Manualslib.com - The Global Manuals Library

JVC HD-56ZR7U GEBRUIKSAANWIJZING

Table of Contents

Table of Contents
Waarschuwing
Voorzorgen
Vervangen van de lamp
Namen van alle onderdelen
Basisaansluitingen
Eerste instellingen
Kanalen bewerken
Externe apparatuur aansluiten
Genieten van uw nieuwe TV
TV kijken
Teletekst kijken
Video's/ DVD's bekijken
De geavanceerde functies uitproberen
Nuttige functies
Sleep timer / Kinderslot
Uw TV aanpassen
Geavanceerde beeldafstelling
Verhelpen van storingen
Technische informatie
CH/CC-lijst
Specifi caties
Other ManualsLib Projects

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
CASTELLANO
ITALIANO
PORTUGUÊS

JVC

HD-ILA TV

HD-70ZR7U
HD-56ZR7U

INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI
INSTRUÇÕES

HD-ILA™ Powered by D-ILA

HD ready

DynaPiX Powered by D.I.S.T.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

T-V LINK

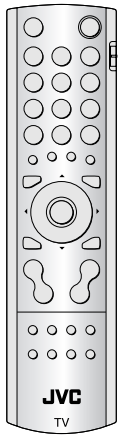

LCT2073-001A-A

ENGLISH

Information for Users on Disposal of Old Equipment

Attention:

This symbol is only valid in the European Union.

[European Union]

This symbol indicates that the electrical and electronic equipment should not be disposed as general household waste at its end-of-life. Instead, the product should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation.

By disposing of this product correctly, you will help to conserve natural resources and will help prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more information about collection point and recycling of this product, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

(Business users)

If you wish to dispose of this product, please visit our web page www.jvc-europe.com to obtain information about the take-back of the product.

[Other Countries outside the European Union]

If you wish to dispose of this product, please do so in accordance with applicable national legislation or other rules in your country for the treatment of old electrical and electronic equipment.

FRANÇAIS

Informations relatives à l'élimination des appareils usagés, à l'intention des utilisateurs

Attention:

Ce symbole n'est reconnu que dans l' Union européenne.

[Union européenne]

Lorsque ce symbole figure sur un appareil électrique et électronique, cela signifie qu'il ne doit pas être éliminé en tant que déchet ménager à la fin de son cycle de vie. Le produit doit être porté au point de pré-collecte approprié au recyclage des appareils électriques et électroniques pour y subir un traitement, une récupération et un recyclage, conformément à la législation nationale.

En éliminant correctement ce produit, vous contriburez à la conservation des ressources naturelles et à la prévention des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, pouvant être dus à la manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour plus d'informations sur le point de pré-collecte et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, le service d' évacuation des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

Des amendes peuvent être infligées en cas d'élimination incorrecte de ce produit, conformément à la législation nationale.

(Utilisateurs professionnels)

Si vous souhaitez éliminer ce produit, visitez notre page Web www.jvc-europe.com afin d'obtenir des informations sur sa récupération.

[Pays ne faisant pas partie de l'Union européenne]

Si vous souhaitez éliminer ce produit, faites-le conformément à la législation nationale ou autres règles en vigueur dans votre pays pour le traitement des appareils électriques et électroniques usagés.

DEUTSCH

Benutzerinformationen zur Entsorgung alter Geräte

Hinweis:

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

[Europäische Union]

Dieses Symbol zeigt an, dass das elektrische bzw. elektronische Gerät nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden soll. Stattdessen sollte das Produkt zur fachgerechten Entsorgung, Weiterverwendung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit der Landesgesetzgebung einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zugeführt werden.

Die korrekte Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, welche durch unsachgemäße Behandlung des Produkts auftreten können. Weitere Informationen zu Sammelstellen und dem Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Für die nicht fachgerechte Entsorgung dieses Abfalls können gemäß der Landesgesetzgebung Strafen ausgesprochen werden.

(Geschäftskunden)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.jvc-europe.com, um Informationen zur Rücknahme des Produkts zu erhalten.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, halten Sie sich dabei bitte an die entsprechenden Landesgesetze und andere Regelungen in Ihrem Land zur Behandlung elektrischer und elektronischer Geräte.

NEDERLANDS

Informatie voor gebruikers over het weggooien van oude apparatuur

Let op:

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.

[Europese Unie]

Deze markering geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur bij het einde van de gebruiksduur niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. Het product moet in plaats daarvan worden ingeleverd bij het relevante inzamelingspunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur, voor juiste verwerking, terugwinning en hergebruik in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

Door dit product naar het inzamelingspunt te brengen, werkt u mee aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en met het voorkomen van potentiële negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid, die anders veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor meer informatie over inzamelingspunten en hergebruik van dit product contact op met de gemeente in uw woonplaats, het afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Er kunnen boetes gelden voor een onjuiste verwijdering van dit afval, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

(Zakelijke gebruikers)

Bezoek als u dit product wilt weggooien onze website www.jvc-europe.com voor informatie over het terugnemen van het product.

[Landen buiten de Europese Unie]

Wanneer u dit product wilt verwijderen, houdt u dan aan de geldende nationale wetgeving of andere regels in uw land voor de verwerking van oude elektrische en elektronische apparatuur.

CASTELLANO

Información para los usuarios sobre la eliminación de equipos usados

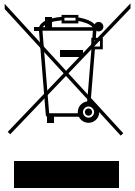

Atención:
Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea.

[Unión Europea]

Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica al final de su vida útil. El producto deberá llevarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje y el tratamiento adecuado de equipos eléctricos y electrónicos de conformidad con la legislación nacional.

Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a conservar los recursos naturales y a prevenir los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de las personas que podría causar el tratamiento inadecuado del producto desechado. Para obtener más información sobre el punto de recogida y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, su servicio de recogida de basura doméstica o la tienda en la que haya adquirido el producto.

De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la eliminación incorrecta de estos desechos.

(Empresas)

Si desea desechar este producto, visite nuestra página Web www.jvc-europe.com para obtener información acerca de la retirada del producto.

[Otros países no pertenecientes a la Unión Europea]

Si desea desechar este producto, hágalo de conformidad con la legislación nacional vigente u otras normativas de su país para el tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos usados.

ITALIANO

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete

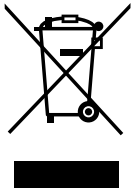

Attenzione:
Questo simbolo è valido solo nell' Unione Europea.

[Unione Europea]

Questo simbolo indica che l'apparecchiatura elettrica ed elettronica a cui è relativo non deve essere smaltita tra i rifiuti domestici generici alla fine della sua vita utile. Il prodotto, invece, va consegnato a un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per il trattamento, il recupero e il riciclaggio corretti, in conformità alle proprie normative nazionali.

Mediante lo smaltimento corretto di questo prodotto, si contribuirà a preservare le risorse naturali e a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero essere provocati, altrimenti, da uno smaltimento inappropriato del prodotto. Per ulteriori informazioni sul punto di raccolta e il riciclaggio di questo prodotto, contattare la sede comunale locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio in cui si è acquistato il prodotto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fina vita alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.

(Per gli utenti aziendali)

Qualora si desideri smaltire questo prodotto, visitare la nostra pagina web www.jvc-europe.com per ottenere informazioni sul ritiro del prodotto.

[Per altre nazioni al di fuori dell'Unione Europea]

Qualora si desideri smaltire questo prodotto, effettuare lo smaltimento in conformità alla normativa nazionale applicabile o alle altre leggi della propria nazione relative al trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete.

PORTUGUÊS

Informações para os Utilizadores sobre a Eliminação de Equipamento Antigo

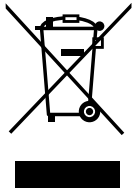

Atenção:
Este símbolo apenas é válido na União Europeia.

[União Europeia]

Este símbolo indica que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado como um resíduo doméstico geral, no fim da respectiva vida útil. Pelo contrário, o produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado, para efectuar a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico e aplicar o tratamento, recuperação e reciclagem adequados, de acordo com a respectiva legislação nacional.

Ao eliminar este produto da forma correcta, ajudará a conservar recursos naturais e ajudará a evitar potenciais efeitos negativos no ambiente e saúde humana, que poderiam ser causados pelo tratamento residual inadequado deste produto. Para mais informações sobre o ponto de recolha e reciclagem deste produto, contacte a respectiva entidade local, o serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.

Caso estes resíduos não sejam correctamente eliminados, poderão ser aplicadas penalizações, em conformidade com a respectiva legislação nacional.

(utilizadores profissionais)

Se pretender eliminar este produto, visite a nossa página da web em www.jvc-europe.com para obter informações sobre a devolução do produto.

[Outros países fora da União Europeia]

Se pretender eliminar este produto, faça-o de acordo com a legislação nacional aplicável ou outras regras no seu país para o tratamento de equipamento eléctrico e electrónico velho.

Verrijk uw wereld met schitterende beelden

Inhoud

Een voor een!
- Waarschuwing 2
- Voorzorgen 3
- Vervangen van de lamp 4

Aan de slag
- Namen van alle onderdelen 6
- Basisaansluitingen 7
- Eerste instellingen 8
- Kanalen bewerken 9
  - Kanalen vastleggen
- Externe apparatuur aansluiten 10

Gaat u er maar voor zitten
- Genieten van uw nieuwe TV! 11
  - TV / Teletekst / Video / enz.
- TV kijken 12
- Teletext kijken 13
- Video's/ DVD's bekijken 14

De geavanceerde functies uitproberen
- Nuttige functies 15
  - Uw favoriete kanalen vastleggen
  - Kijken en zoeken in de mozaïekbeeld-instelling
  - Sleep timer / Kinderslot

Zoals u het wilt
- Uw TV aanpassen 17
- Geavanceerde beeldafstelling 18
  - Ruis verminderen / Kijken naar een natuurlijker beeld
  - De beeldverhouding, enz. instellen.

Als er problemen zijn
- Verhelpen van storingen 19
- Technische informatie 21
- CH/CC-lijst 21
- Specificaties 22

Waarschuwing

Volg de onderstaande richtlijnen a.u.b.

Steek nooit voorwerpen door de openingen in de behuizing!

- Dit kan een dodelijke elektrische schok veroorzaken. Neem maatregelen wanneer kinderen in de buurt zijn.

Nooit iets op de TV plaatsen!

- Vloeistoffen, open vuur, kleding, papier enz. die op de TV worden geplaatst, kunnen brand veroorzaken.

Nooit blootstellen aan regen of vocht!

- Om brand of een elektrische schok te voorkomen, mogen nooit vloeistoffen het apparaat binnendringen.

Voorkom dat de TV valt!

- Leun niet op de TV en voorkom dat kinderen eraan gaan hangen. Er bestaat het risico dat de tv valt en letsel veroorzaakt.

Nooit een netsnoer doorsnijden of beschadigen!

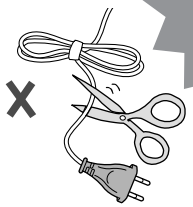

- Wanneer de netsnoerstekker niet de juiste vorm heeft of het netsnoer niet lang genoeg is, gebruikt u een geschikte stekkeradapter of een geschikt verlengsnoer. (Vraag het uw handelaar.)

Volg deze handleiding met betrekking tot het instellen!

- Uitsluitend aansluiten op een stopcontact met 220-240 V, 50Hz wisselspanning.

Probeer nooit de TV zelf te repareren!

➡Wanneer het probleem niet kan worden opgelost in “Verhelpen van storingen” (pag. 19), trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar.

Wanneer de TV beschadigd is of vreemd reageert, dient u deze onmiddellijk uit te schakelen!

➡Trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw handelaar.

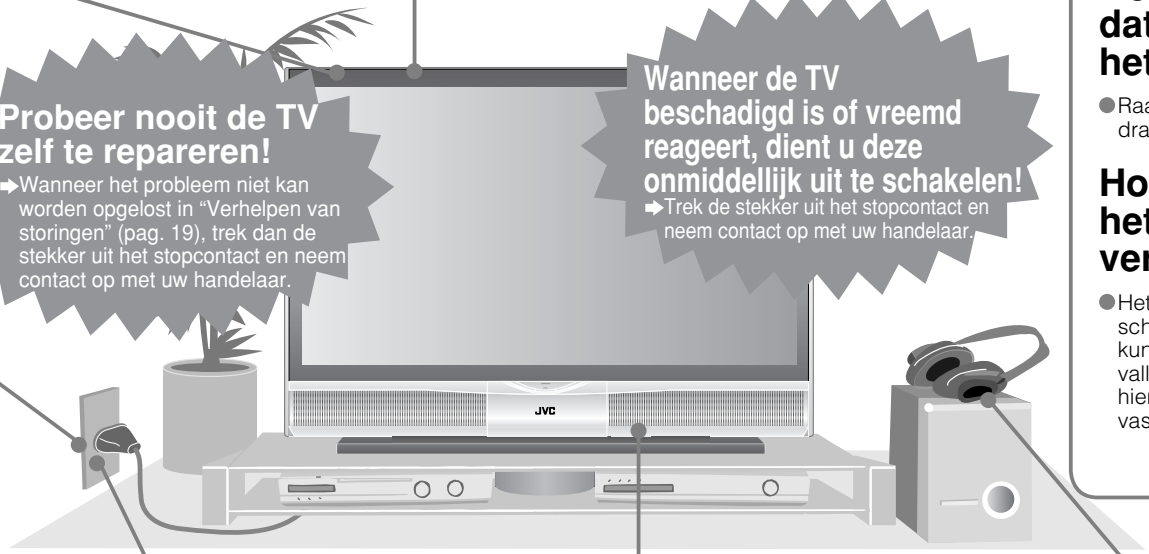

Houd de TV dusdanig dat er geen krassen op het beeldscherm komen!

- Raak het scherm niet aan wanneer u de TV draagt.

Houd niet de randen van het scherm vast bij het verplaatsen van de TV!

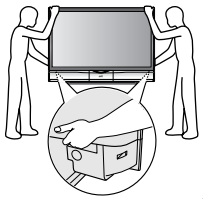

- Het frame van het scherm zou anders los kunnen raken en de TV vallen. Houd de TV zoals hier rechts afgebeeld vast.

Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u het huis verlaat!

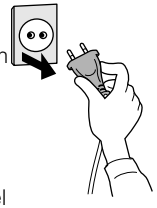

- De aan/uit-knoppen op de afstandsbediening en het TV-apparaat kunnen de TV nooit volledig uitschakelen. (Zorg voor geschikte regelingen voor mensen die aan bed gebonden zijn.)
- Controleer dat het toestel goed is afgekoeld (pag. 3) alvorens de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te trekken.

Zorg dat er voldoende ruimte voor het insteken en uittrekken van de stekker van het netsnoer is!

Plaats de TV zo dichtbij als mogelijk bij het stopcontact

- De stroomtoevoer naar deze TV wordt volledig in- en uitgeschakeld door de stekker respectievelijk in het stopcontact te steken en eruit te trekken.

Zorg dat er voldoende vrije ruimte is voor de ventilatie

➡ “Installatievereisten” (pag. 7)

Nooit het achterpaneel verwijderen!

- Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Dek nooit de ventilatiesleuven af!

- Dit kan oververhitting of een brand veroorzaken.

Wees voorzichtig met het scherm!

- Gebruik een zachte, droge doek om te reinigen.

Luister nooit met een hoofdtelefoon naar een hoog volume!

- Dit kan uw gehoor beschadigen.

Volg de instructies op bladzijde Ⅰ of Ⅱ voor het weggooien van de TV

■Voor meer details over installatie, gebruik en veiligheid ➡ Vraag het uw handelaar.

Voorzorgen Volg de onderstaande richtlijnen a.u.b.

Deze TV gebruikt een lamp voor het projecteren van het beeld op het scherm. Een verkeerd gebruik of verkeerde bediening kan de levensduur van de lamp verkorten of een onjuist functioneren veroorzaken. Lees alle hieronder geschreven aanwijzingen goed door alvorens de TV in gebruik te nemen.

Deze TV heeft een ventilator voor het afkoelen van de lamp

- Indien de lamp heet wordt, zal de ventilator krachtiger werken voor het afkoelen van de lamp. U hoort in dat geval wat meer lawaai van de ventilator. Dit duidt niet op een defect.

Plaats de TV niet te dicht bij een muur met behang of gordijn

- De warme lucht van de uitlaatkanalen zou anders het behang, etc. kunnen verkleuren.

Zorg dat er geen kinderen of huisdieren bij de uitlaatkanalen zij

- Langdurige blootstelling aan de warme lucht van de uitlaatkanalen kan lichte brandwonden veroorzaken.

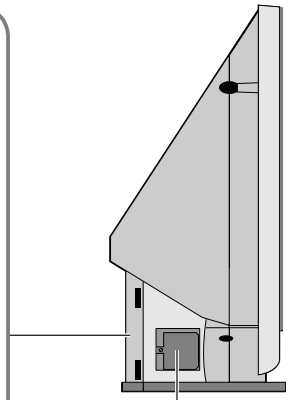

De TV wordt opgewarmd zodra de stroom wordt ingeschakeld

- Na het inschakelen van de TV wordt slechts een vaag beeld getoond. De lamp moet gedurende ongeveer een minuut eerst worden opgewarmd. Nadat de lamp eenmaal warm is, ziet u het beeld met de normale helderheid.
- Tijdens het opwarmen knippert de LAMP indicator iedere 2 seconden.

U kunt de TV niet uitschakelen terwijl de LAMP indicator knippert.

De TV wordt afgekoeld wanneer u de stroom uitschakelt

- Na het uitschakelen van de TV verdwijnt het beeld geleidelijk. Nadat het scherm eenmaal donker is, wordt de TV gedurende ongeveer 90 seconden afgekoeld.
- Tijdens het afkoelen knippert de LAMP indicator iedere 3 seconden.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl de lamp wordt afgekoeld. U zou anders namelijk de interne circuits kunnen beschadigen en de lamp wordt mogelijk oververhit met een kortere levensduur van de lamp als gevolg.

U kunt de TV niet inschakelen terwijl de LAMP indicator knippert.

De lamp heeft een beperkte levensduur

- Indien de lamp is doorgebrand, moet u de lamp vervangen; er kunnen anders namelijk geen beelden worden getoond. Voor details ➡ “Vervangen van de lamp” (pag. 4, 5)

Volg de aanwijzingen van “Vervangen van de lamp” (pag. 4) op voor het vervangen van de lamp.

- Behandel de lamp voorzichtig en juist; u zou anders namelijk brandwonden of een elektrische schok op kunnen lopen. Daarbij wordt de levensduur van de lamp verkort of functioneert de TV niet juist indien de lamp niet juist wordt behandeld.

Open de lamp afdekking niet, uitgezonderd wanneer u de lamp moet vervangen

■Het verwijderen van de afdekking van de lamp is gevaarlijk omdat...

- De lamp tijdens gebruik zeer heet wordt en anders brandwonden kan veroorzaken.
- U een elektrische schok zou kunnen krijgen wanneer metalen gedeeltes van de lamp worden aangeraakt.
- Er ultraviolette stralen van de lamp worden uitgestraald.

Vervang de lamp beslist niet direct na gebruik

- De lamp wordt zeer heet tijdens gebruik en kan brandwonden veroorzaken indien deze niet eerst is afgekoeld.

Raak het glas van de lamp niet aan

- Vuil, vet of vingerafdrukken kunnen de lamp doen barsten.

Condensvorming op de lamp en het scherm

- Wanneer u de verwarming aanzet of de TV van een koude ruimte naar een warme kamer verplaatst, wordt er mogelijk condens op de lamp en het scherm gevormd. Indien de TV wordt gebruikt met condens op de lamp en het scherm, zal het beeld vervormd lijken en de binnenkant van het scherm mogelijk vuil worden. Wacht met gebruik van de TV totdat de condens geheel is verdampt.

Schakel de stroom niet herhaaldelijk binnen een korte periode in en uit

- De TV en de lamp worden anders namelijk overbelast met een onjuist functioneren en verkorte levensduur van de lamp tot gevolg.

Laat de TV niet achtereenvolgend gedurende meer dan 24 uren ingeschakeld

- De levensduur van de lamp wordt anders namelijk korter.

Projecteer niet langdurig een stilbeeld

- Vanwege de ILA-karakteristieken van het scherm, blijven anders namelijk gedeeltes van het stilbeeld op het scherm achter. (Het beeld zal na verloop van tijd verdwijnen.)

■Voor meer details over installatie, gebruik en veiligheid ➡ Vraag het uw handelaar.

Vervangen van de lamp

Lees alle aanwijzingen goed door alvorens de lamp te vervangen.

Deze TV gebruikt een lamp voor het projecteren van beelden op het scherm. U moet de lamp vervangen indien deze is doorgebrand of het beeld aanzienlijk donkerder wordt.
Lees alle aanwijzingen goed door alvorens de lamp te vervangen.

■Indien u twijfelt over het vervangen van de lamp ➡ Vraag het uw handelaar.

Voorbereiding

Zorg dat u de set voor het vervangen van de lamp heeft.

●Raadpleeg de plaats van aankoop voor de aanschaf van de set voor het vervangen van de lamp.

Gebruik uitsluitend de gespecificeerde set voor het vervangen van de lamp!

Deze lamp is uitsluitend voor gebruik met een JVC TV. Het gebruik van de lamp met een andere TV of product, kan een onjuist functioneren of beschadiging van de lamp en/of de TV veroorzaken.

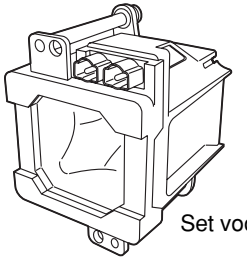

Set voor vervangen van de lamp:
TS-CL110E
• Hoge-druk 110 V kwiklamp

Indien de levensduur van de lamp bijna over is...

●De volgende mededeling verschijnt op het scherm.

LAMP MOET WORDEN VERVANGEN.
GELIEVE DE HANDLEIDING TE RAAD-
PLEGEN VOOR VERDERE INSTRUCTIES

NA HET VERVANGEN VAN DE LAMP,
GELIEVE DE TIMER TE RESETTEN
IN HET TV MENU

DRUK OP OK ALS U DEZE MELDING
NIET MEER WENST TE ZIEN

■Verwijderen van de mededeling

Wanneer de lamp ongeveer 6500 uren is gebruikt, zal deze mededeling iedere keer bij het inschakelen van de TV op het scherm verschijnen.

■Mogelijke oorzaken van een verkorte levensduur van de lamp

●Veelvuldig in- en uitschakelen van de TV binnen een korte periode.
●De TV langer dan 24 uren achtereenvolgend ingeschakeld laten.

1 Schakel de TV uit



Wacht totdat de LAMP indicator stopt te knipperen

Trek de stekker uit het stopcontact

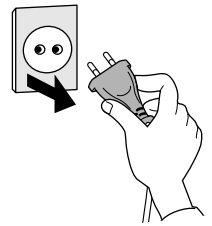

2 Wacht tenminste 1 uur totdat de lamp geheel is afgekoeld

3 Verwijder de lampeenheid

Vervang de lamp niet voordat deze geheel is afgekoeld!

De lamp wordt zeer heet tijdens gebruik en kan anders brandwonden veroorzaken. Wacht na het uitschakelen van de TV tenminste 1 uur.

Probeer de lamp niet te vervangen terwijl de stekker nog in het stopcontact is gestoken!

Het vervangen van de lamp met de stekker nog in het stopcontact gestoken, kan een zware elektrische schok geven.

1 Verwijder de lampafdekking

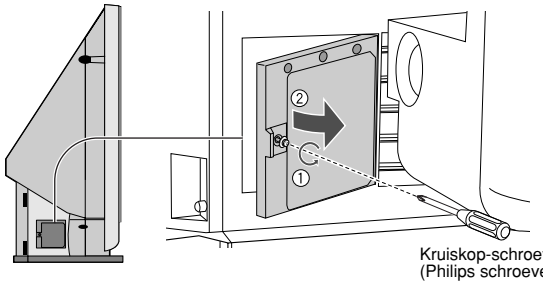

Kruiskop-schroevendraaier
(Philips schroevendraaier)

RAAK DE LAMP NIET AAN indien de lamp nog warmte afgeeft!

2 Verwijder de lampeenheid

Draai los

Verwijder

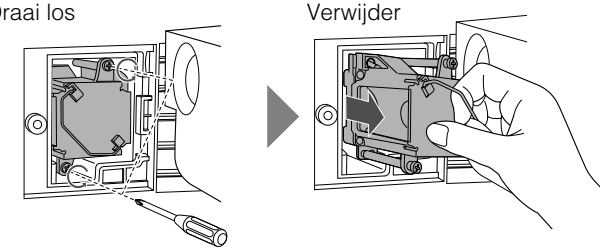

Laat de lamp niet vallen!

4 Plaats de NIEUWE lampeenheid

1 Pak uit

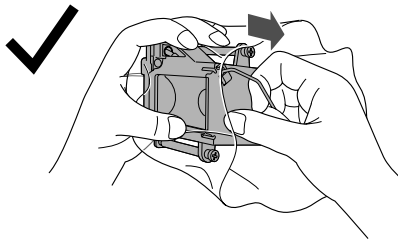

Laat de lamp niet vallen!

Stel de lamp niet aan schokken onderhevig!

De lamp kan anders namelijk breken en letsel veroorzaken.

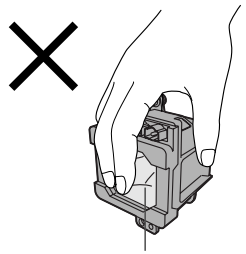

Raak het glas van de lamp niet aan!

Vet of vingerafdrukken op de lamp veroorzaken onregelmatigheden qua temperatuur wanneer de lamp warm wordt waardoor de lamp zou kunnen barsten.

2 Steek in

● Controleer dat de lamp goed in de behuizing is geplaatst.

Draai weer vast

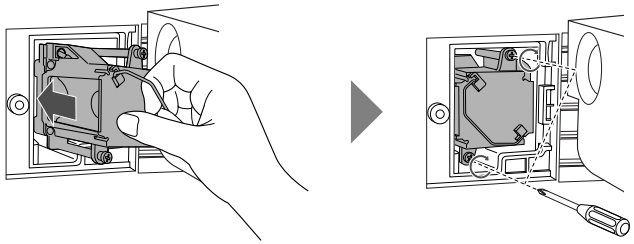

3 Plaats de lampafdekking weer terug.

● Draai de schroef weer vast.

5 Steek de stekker in het stopcontact

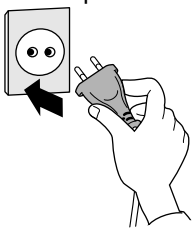

Schakel de TV in



●De TV kan niet worden ingeschakeld indien de lamp niet goed is geplaatst (de lamp zit bijvoorbeeld niet goed in de behuizing). U moet in dat geval de lamp opnieuw en juist plaatsen.

6 Stel de lamptimer terug

1 Geef de menubalk weer



2 Selecteer “INSTELLING”

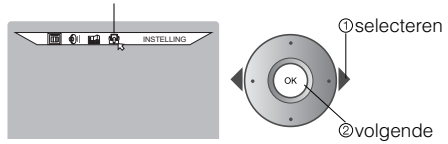

3 Selecteer “RESET TIMER LAMP”

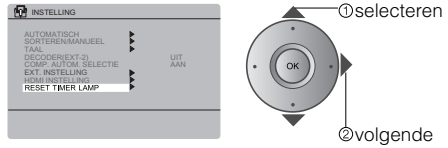

4 Beëindigen

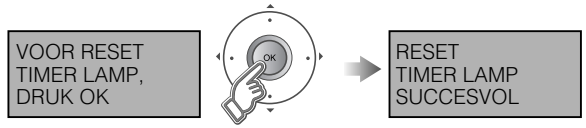

7 Het vervangen van de lamp is nu klaar!

Gooi de oude lamp niet met het normale huisvuil weg!

De lamp bevat een kleine hoeveelheid kwik. Raadpleeg de lokale, relevante instantie of de plaats van aankoop voor het juist weggooien van de oude lamp.

Gooi de lamp op dezelfde manier als neonlampen weg.

■Indien het aan/uit-lampje en de LAMP indicator snel knipperen na het inschakelen van de TV
➡ “Lamp”(pag. 20)

Namen van alle onderdelen

Voorpaneel

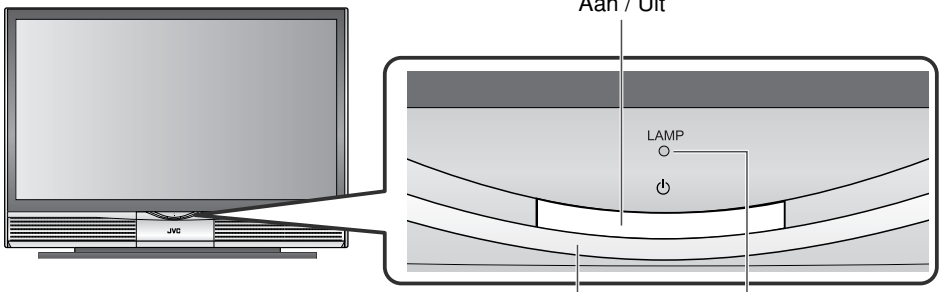

Linkerzijpaneel

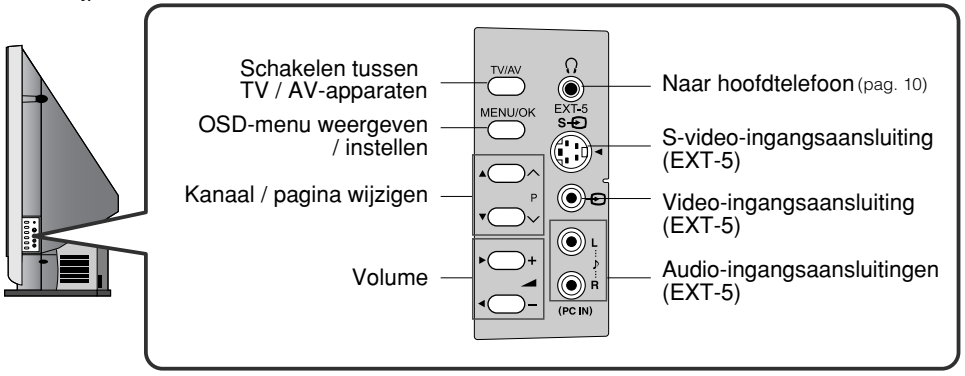

● De aansluitingen aan de achterzijde van de TV aansluiten ➡ "Externe apparatuur aansluiten" (pag. 10)

Meer over de LAMP indicator

De LAMP indicator knippert als volgt:

- De LAMP indicator knippert gedurende ongeveer 1 minuut iedere 2 seconden wanneer de TV wordt ingeschakeld.
  ➡ De lamp wordt nu opgewarmd. De TV kan nu niet worden uitgeschakeld.
- De LAMP indicator knippert oranje gedurende ongeveer 90 seconden iedere 3 seconden na het uitschakelen van de TV.
  ➡ De lamp wordt afgekoeld. De TV kan nu niet worden ingeschakeld.
- Indien de LAMP indicator snel knippert
  ➡ "Lamp" (pag. 20)

Accessoires controleren


Afstandsbediening
(RM-C1811H)

Batterijen, type AA/R6
(Ter controle van de werking van de TV)

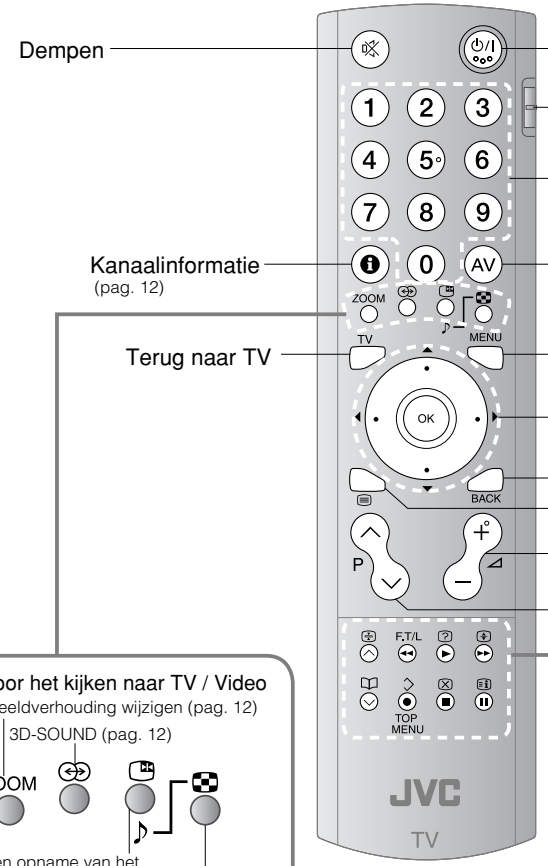

■Voor het kijken naar TV / Video

De beeldverhouding wijzigen (pag. 12)

3D-SOUND (pag. 12)

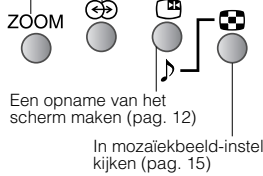

■Voor het lezen van teletekst (pag. 13)

■Batterijen plaatsen

Gebruik twee drogecelbatterijen, type AA/R6.
Plaats de batterijen eerst met de minpool waarbij u ervoor zorgt dat ⊖ en ⊕ polariteiten correct zijn.

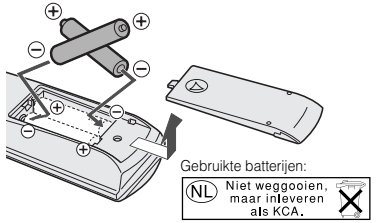

■Voor het lezen van teletekst (pag. 13)

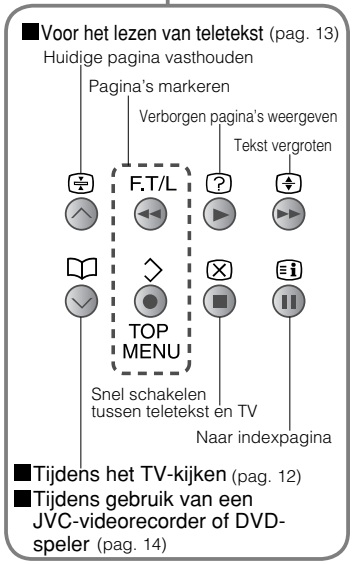

■Tijdens het TV-kijken (pag. 12)

■Tijdens gebruik van een JVC-videorecorder of DVD-speler (pag. 14)

Basisaansluitingen

Lees zorgvuldig de gebruikershandleiding van elk apparaat voordat u deze aansluit.
Er moet een antenne worden aangesloten om TV te kunnen kijken.

■Aansluiten op andere apparaten ➡ “Externe apparatuur aansluiten” (pag. 10)

Antenne aansluiten

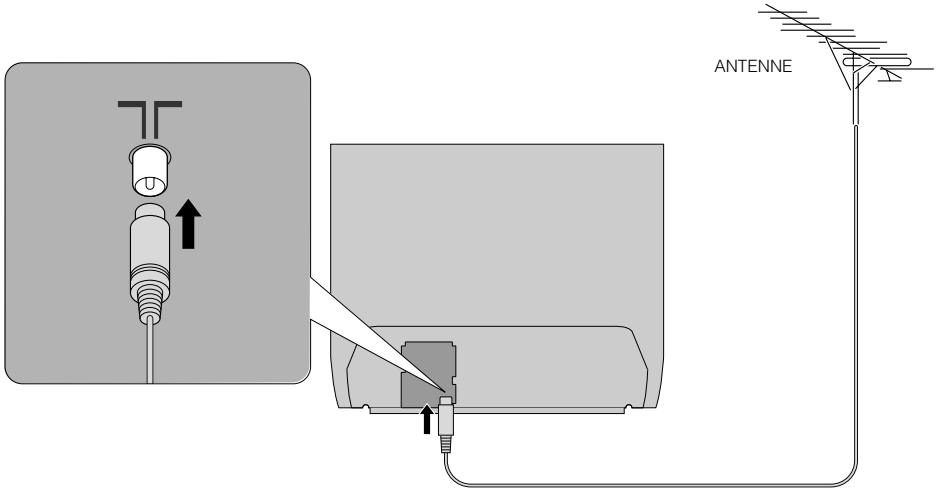

● Nadat alle aansluitingen zijn gemaakt, steekt u de stekker in het stopcontact.

Ga voorzichtig te werk tijdens het installeren

■Voedingsvereisten

● Het netsnoer alleen aansluiten op een stopcontact met 220-240 V, 50Hz wisselspanning.

■Installatievereisten

● Om oververhitting te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat over voldoende ruimte beschikt.

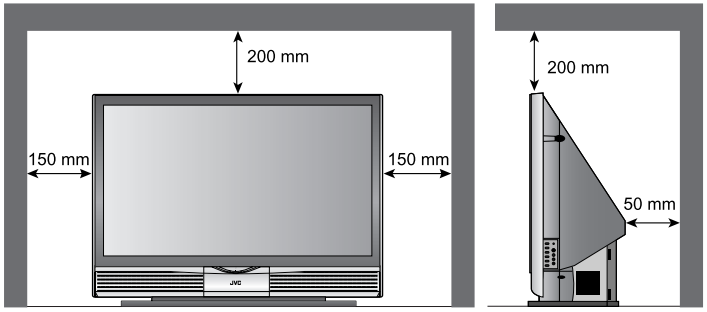

Plaats de TV niet te dicht bij een muur met behang of gordijn

● De warme lucht van de uitlaatkanalen zou anders het behang, etc. kunnen verkleuren.

Zorg dat er geen kinderen of huisdieren bij de uitlaatkanalen zij

● Langdurige blootstelling aan de warme lucht van de uitlaatkanalen kan lichte brandwonden veroorzaken.

Een video/DVD-recorder aansluiten

● Sluit een T-V LINK-compatibel opnameapparaat aan op EXT-2.
● T-V LINK ➡ “Wat is T-V LINK?” (pag. 8)

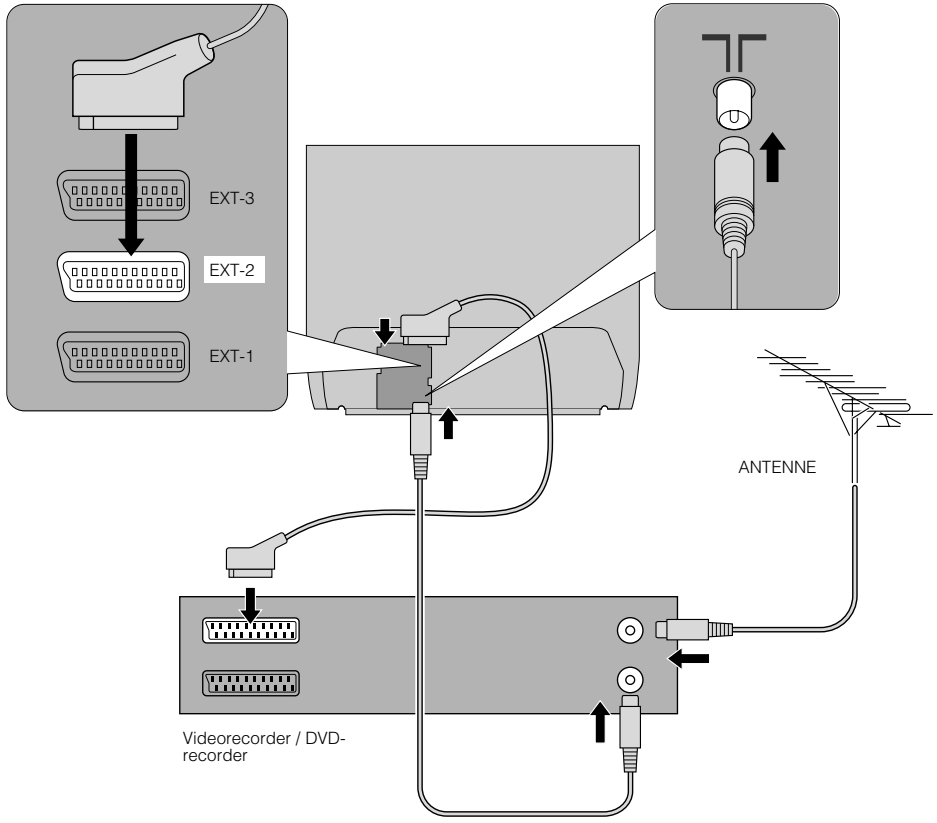

● Nadat alle aansluitingen zijn gemaakt, steekt u de stekker in het stopcontact.

Eerste instellingen

Stel de menutaal en de installatielocatie in en leg automatisch de TV-kanalen vast.
Deze kanalen kunnen later worden bewerkt in “Kanalen bewerken” (pag. 9).
(Kanaalgegevens op de tv kunnen naar een aangesloten opnameapparaat worden gestuurd dat compatibel is met T-V LINK).

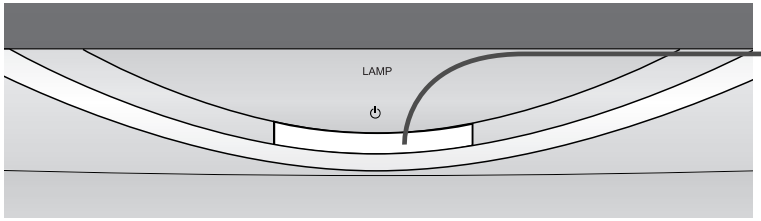

1 Beginnen



- Wordt alleen tijdens de eerste keer inschakelen getoond.
- De aan/uit-knop op de afstandsbediening kan ook worden gebruikt.

- Na het inschakelen van de TV duurt het ongeveer 1 minuut eer het beeld met de normale helderheid wordt getoond.
- Na het uitschakelen van de TV duurt het ongeveer 5 seconden eer het scherm geheel donker is. Daarna wordt de lamp gedurende ongeveer 90 seconden afgekoeld.

➡ “Meer over de LAMP indicator” (pag. 6)

2 Een taal selecteren

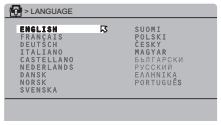

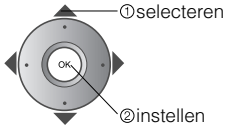

3 Het land selecteren waar de tv wordt gebruikt



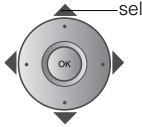

- Voor de volgende pagina ➡ (Geel)

4 Automatisch vastleggen van kanalen

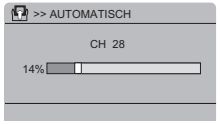

- Wanneer “ACI START” verschijnt, selecteert en start u de instellingen. (Hiermee worden de kabeltelevisiekanalen ingesteld.)

➡ “Wat is ACI (Automatic Channel Installation)?” (pag. 21)

5 Controleren welke kanalen zijn vastgelegd

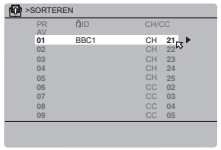

■Kanalen bewerken

➡ 4 in “Kanalen bewerken” (pag. 9)

■Bevestigen

6 Afsluiten

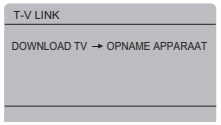

■Bij gebruik van T-V LINK

- Wanneer “FUNCTIE NIET BESCHIKBAAR” verschijnt:

➡ Is het T-V LINK-compatibele apparaat aangesloten op EXT-2?

➡ Is het apparaat ingeschakeld?

■Bij geen gebruik van T-V LINK



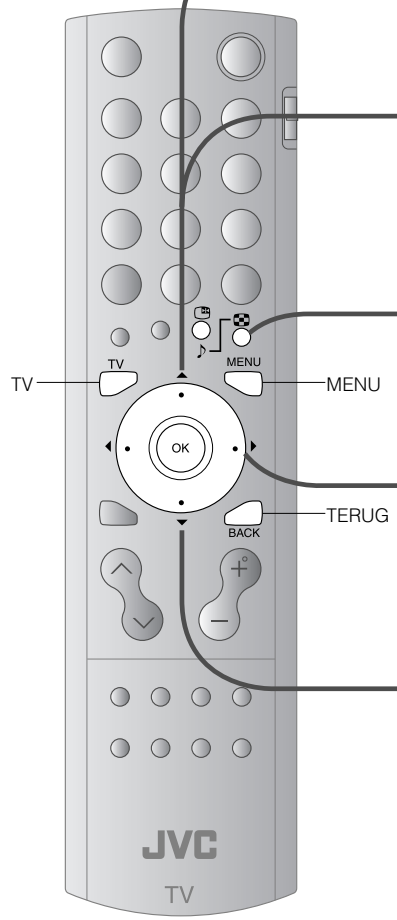

■Naar het vorige scherm ➡ BACK

■Afsluiten ➡ TV

■Wanneer het “JVC” -logo niet verschijnt of wanneer u later wijzigingen wilt maken

➡ “TAAL” en “AUTOMATISCH” (pag. 17)

Wat is “T-V LINK”?

De TV op een T-V LINK-compatibel apparaat aansluiten, biedt de volgende mogelijkheden:

- Kanalen op de tv worden direct in het apparaat vastgelegd.
- De functie “DIRECT OPNAME” kan worden gebruikt.

➡ “Technische informatie” (pag. 21)

■T-V LINK-variaties

“T-V LINK” (JVC) “Q-LINK” (Panasonic)
“Megalogic” (Grundig) “Data Logic” (Metz)
“SMARTLINK” (Sony) “Easy Link” (Philips)

Kanalen bewerken

Bewerk de kanalen die zijn vastgelegd met “AUTOMATISCH” in “Eerste instellingen” (pag. 8).

Wanneer u van “Eerste instellingen” (pag. 8) komt, gaat u naar ❹.

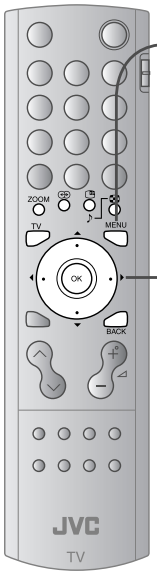

1 Geef de menubalk weer

MENU

2 Selecteer “INSTELLING”

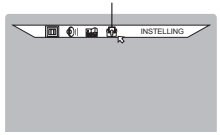

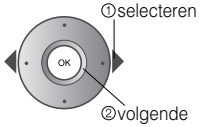

3 Selecteer “SORTEREN / MANUEEL”

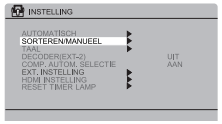

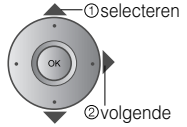

4 Selecteer een rij

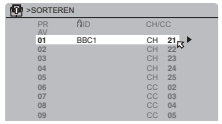

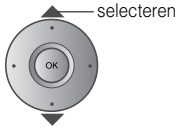

5 Bewerken

6 Bevestig de instellingen

7 Beëindigen



- Wanneer “FUNCTIE NIET BESCHIKBAAR” verschijnt:
  - ➡ Is het T-V LINK-compatibele apparaat aangesloten op EXT-2?
  - ➡ Is het apparaat ingeschakeld?
- T-V LINK ➡ (pag. 8)

■Bij gebruik van T-V LINK

■Bij geen gebruik van T-V LINK



■Naar het vorige scherm

➡ BACK

■Afsluiten

➡ MENU

Positie van een kanaal verplaatsen — VERPL.

①Beginnen ②Selecteer een bestemming ③Beëindigen

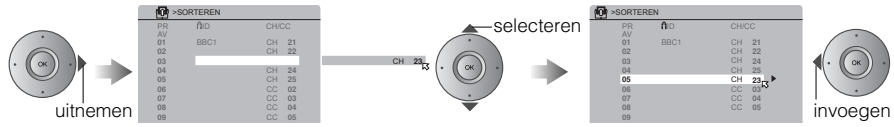

Een kanaalnaam bewerken — ID

①Beginnen ②Voer een kanaalnaam in

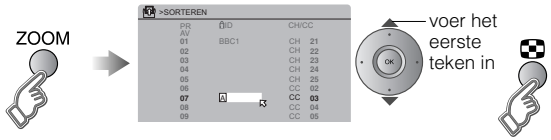

■Voor het selecteren van een vooraf ingestelde naam uit de ID LIJST

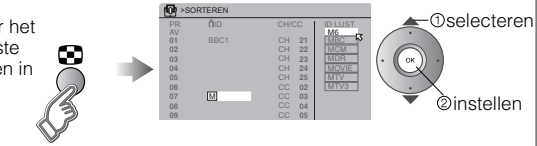

■Voor het handmatig benoemen van een kanaal

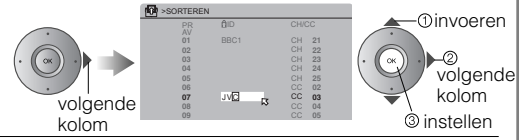

Een kanaal invoegen — INVOEGEN

①Beginnen ②Selecteer een CH/CC ③Voer een nummer in ④Instellen

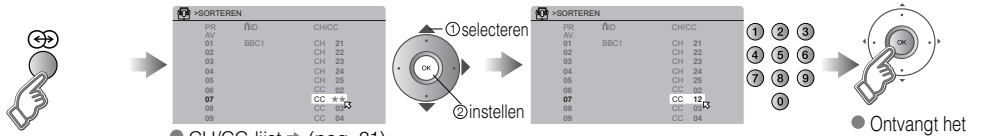

- CH/CC-lijst ➡ (pag. 21)
- Ontvangt het verzendsignaal.

Een kanaal wissen — UITWISSEN

①Wissen

Een nieuw kanaal vastleggen — MANUEEL

①Beginnen ②Kanalen zoeken starten

- Druk zo nodig op ▶ om het zendersysteem te wijzigen.
  - ➡ “Te ontvangen zendersystemen” (pag. 21)

③Instellen





- Automatisch zoeken begint en de eerstvolgende frequentie wordt geïmporteerd.
  - ➡ Herhaal de vorige stappen tot het gewenste kanaal wordt weergegeven

■Adjust



- Fijnafstelling van het beeld ➡ /
- Fijnafstelling van het geluid ➡

selecteren een systeem

Externe apparatuur aansluiten

Videorecorder / DVD / andere apparaten

U kunt een grote verscheidenheid aan apparaten aansluiten op de achterzijde van de TV.
Lees de gebruikershandleiding van elk apparaat voordat u deze aansluit. (Aansluitkabels worden niet bij de TV geleverd.)

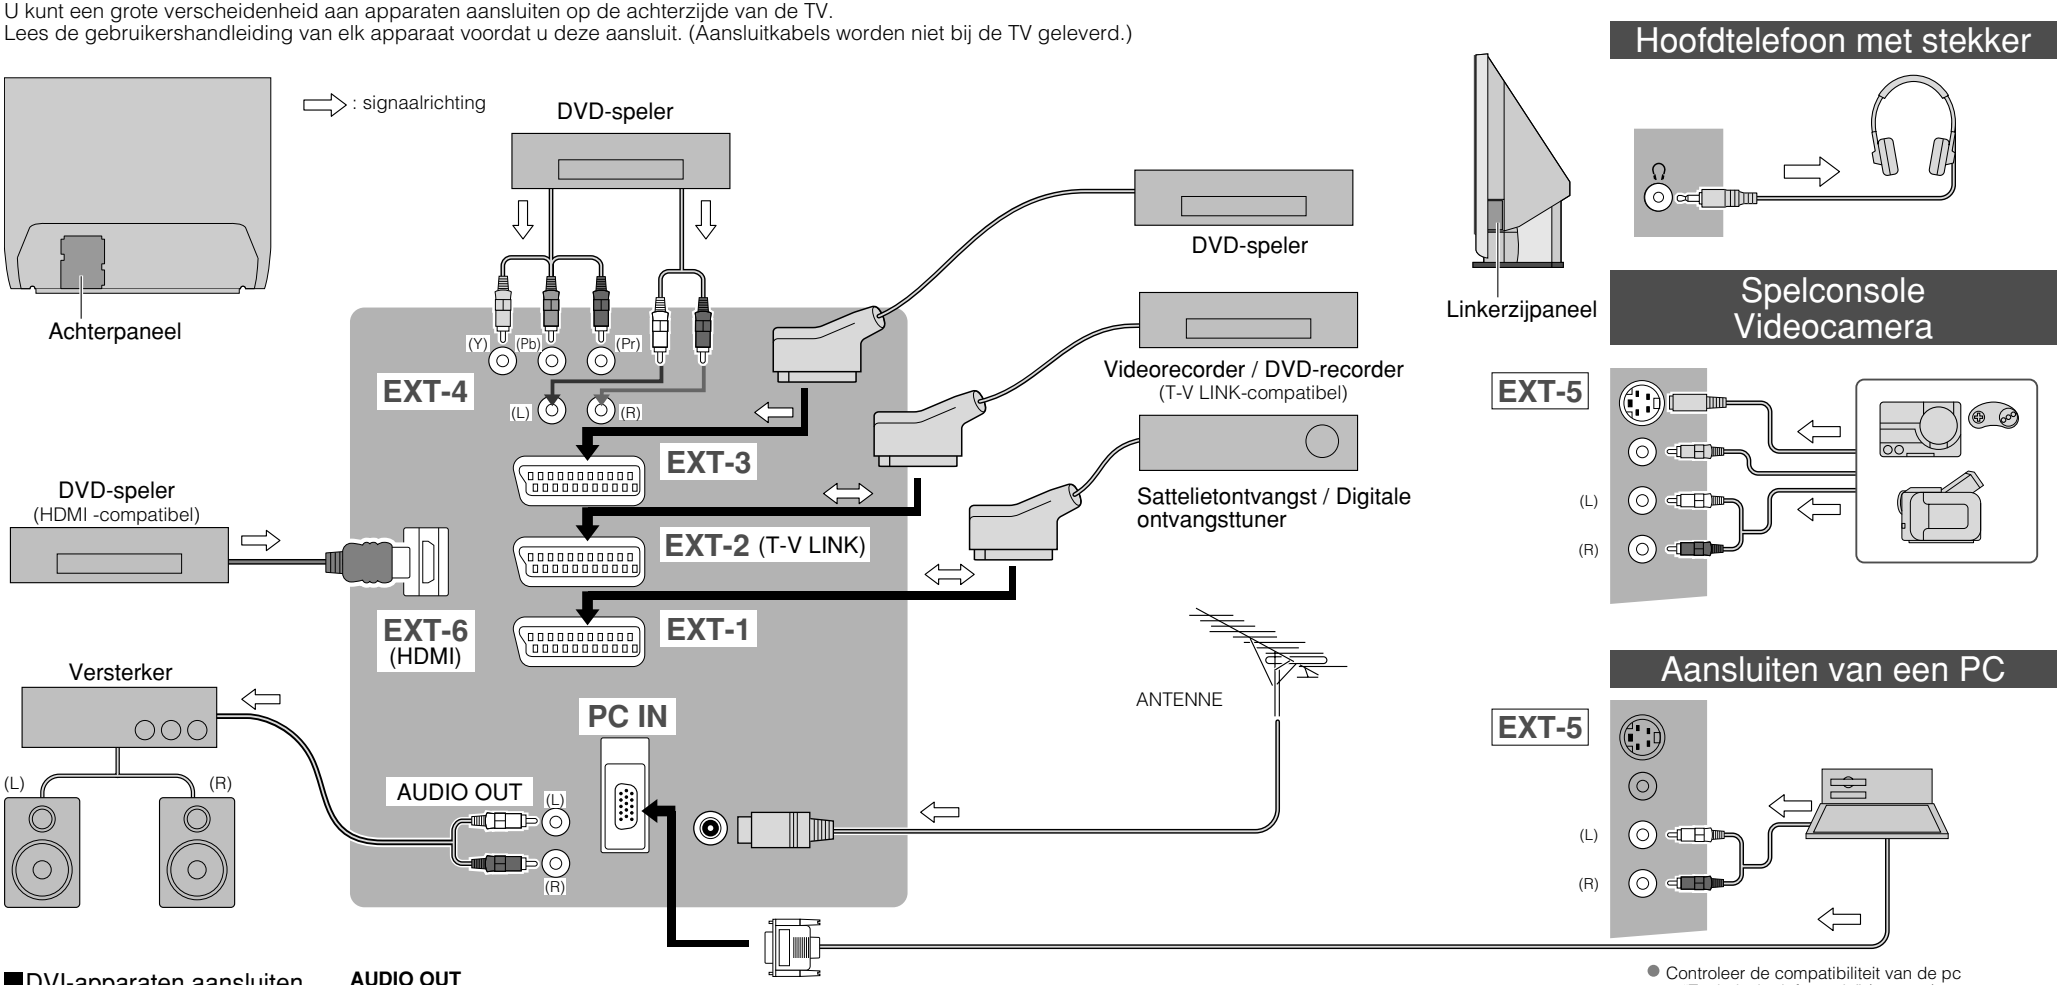

■DVI-apparaten aansluiten
➡ (pag. 21)

■T-V LINK ➡ (pag. 8)

AUDIO OUT
Naar de tv luisteren via externe luidsprekers

Uitgang ⬆
· Geluid L / R

● Controleer de compatibiliteit van de pc
➡ "Technische informatie" (pag. 21)

EXT-1 Video's kijken

Uitgang ⬆	Ingang ⬇
· Composite-signaal · Geluid L / R	· Composite-signaal / RGB / S-VIDEO · Geluid L / R

● Gebruik S-VIDEO ➡ "S-IN" (pag. 14)

EXT-2 Video's kopiëren met behulp van T-V LINK

Uitgang ⬆	Ingang ⬇
· Composite-signaal · Geluid L / R	· Composite-signaal / RGB / S-VIDEO · Geluid L / R
· T-V LINK	

● Gebruik S-VIDEO ➡ "S-IN" (pag. 14)
● Kopieerbronnen selecteren
➡ "COPIEREN" (pag. 14)
● Een decoder aansluiten
➡ "DECODER (EXT-2)" (pag. 17)

EXT-3 Video's kijken

Uitgang ⬆	Ingang ⬇
	· Composite-signaal · Geluid L / R

EXT-4 DVD's bekijken

Uitgang ⬆	Ingang ⬇
	· Componentsignaal (pag. 22) · Geluid L / R

● COMP. AUTOM. SELECTIE ➡ (pag. 17)

EXT-5 Video's kijken

Uitgang ⬆	Ingang ⬇
	· Composite-signaal / S-VIDEO · Geluid L / R

● Gebruik S-VIDEO ➡ "S-IN" (pag. 14)

EXT-6 HDMI-apparaten aansluiten

Uitgang ⬆	Ingang ⬇
	· HDMI-signaal (pag. 22)

● HDMI INSTELLING ➡ (pag. 17)

Genieten van uw nieuwe TV!

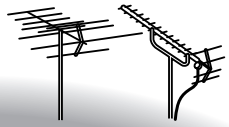

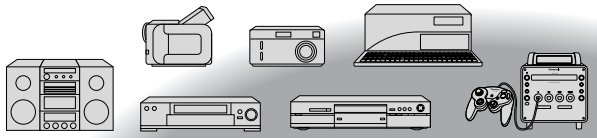

TV kijken

PAGINA 12

- Kanaalinformatie bekijken
- De beeldverhouding wijzigen
- Genieten van 3D-SOUND
- Een opname maken

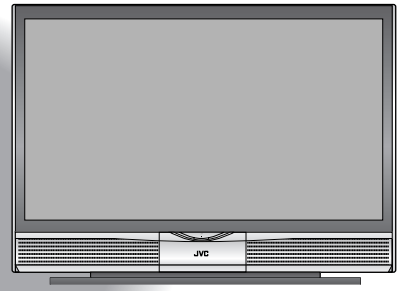

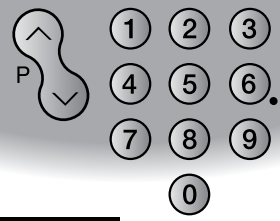

Video's/ DVD's bekijken

PAGINA 14

AV

- Video van hoge kwaliteit (S-VIDEO) bekijken
- Aangesloten apparaten benoemen
- Video's kopiëren

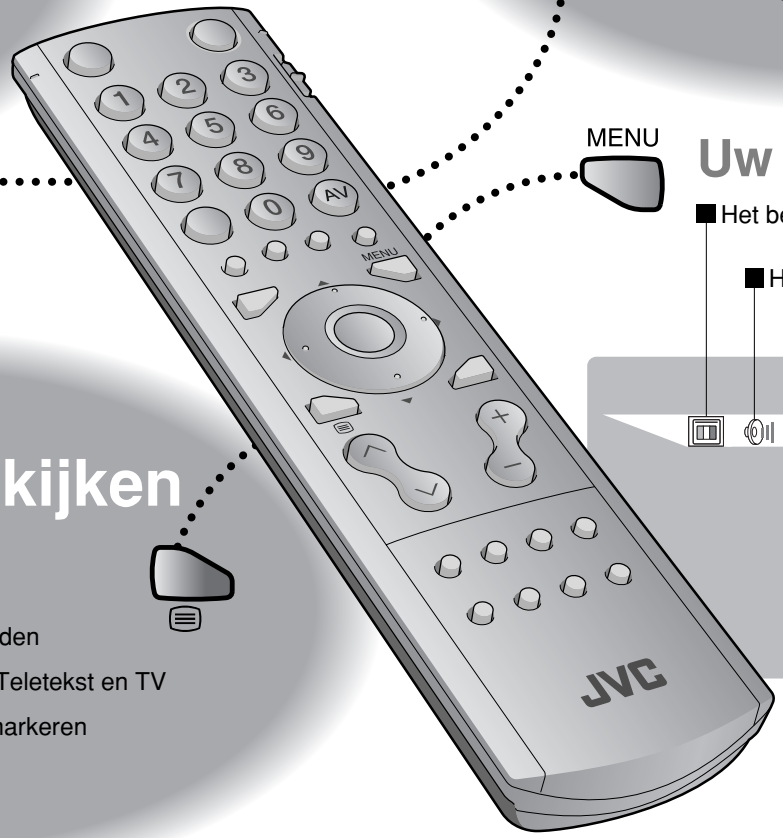

MENU

Uw TV aanpassen

PAGINA 17

- Het beeld instellen
- Het geluid instellen

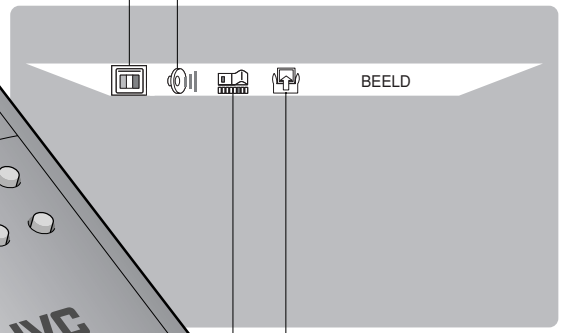

- Basisinstellingen
  (kanaalinstellingen, enz.)
- Geavanceerde instellingen
  (sleep timer / kinderslot, enz.)

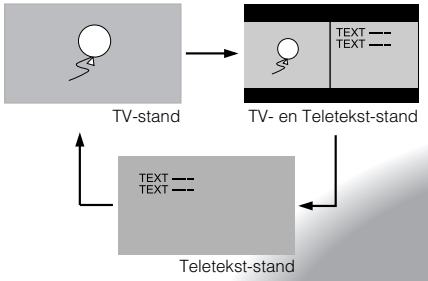

Teletekst kijken

PAGINA 13

- Tekst vergroten
- Naar de indexpagina
- Huidige pagina vasthouden
- Snel schakelen tussen Teletekst en TV
- Uw favoriete pagina's markeren

TV kijken

■Dempen ■Volume

1 Inschakelen

Het blauwe aan/uit-lampje op de TV brandt

● Opnieuw indrukken om het scherm uit te schakelen en de standby-stand van de TV in te schakelen.

2 Selecteer een kanaal

Bijv.
1 : 0 ➡ 1
15 : 1 ➡ 5

■Een kanaal hoger of lager selecteren

omhoog / omlaag

■Tussen stereo / mono / tweetalige uitzending schakelen

➡ “STEREO / I · II ” (pag. 17)

■Naar het vorige kanaal

➡ BACK

Opmerking

● Trek, nadat de LAMP indicator stopt te knipperen, de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar de TV volledig uit te schakelen.

Basisbedieningen met de knoppen aan de zijkant

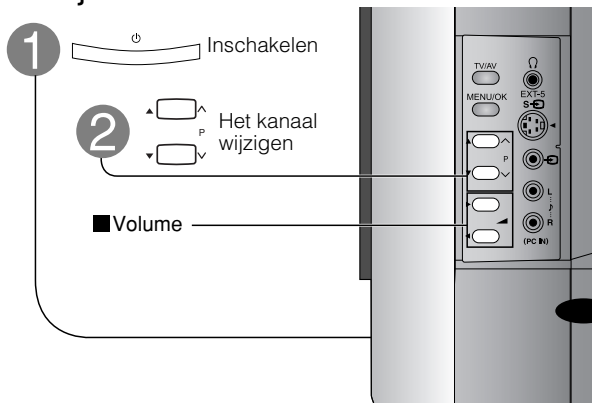

● Na het inschakelen van de TV duurt het ongeveer 1 minuut eer het beeld met de normale helderheid wordt getoond.
● Na het uitschakelen van de TV duurt het ongeveer 5 seconden eer het scherm geheel donker is. Daarna wordt de lamp gedurende ongeveer 90 seconden afgekoeld.
➡ “Meer over de LAMP indicator” (pag. 6)

Kanaalinformatie en klok

INFORMATIE

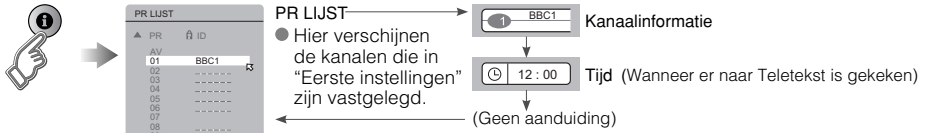

■Een pagina selecteren ➡ selecteren

■Een kanaal selecteren en bekijken ➡ ①selecteren ②bekijken

De beeldverhouding wijzigen

ZOOM

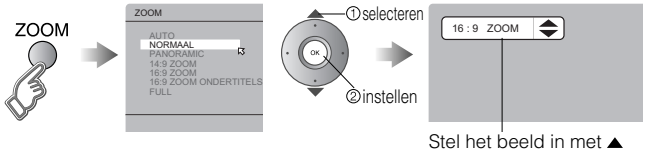

Stel het beeld in met ▲ of ▼ wanneer deze balk wordt weergegeven

● Met AUTO ingesteld, wordt de aspectratio voor de TV ingesteld op basis van de signalen die worden ontvangen.
Indien er geen aspectratio-informatie wordt ontvangen, zal “4:3 AUTO ZOOM” worden gekozen (pag. 18).
● Niet beschikbaar voor 1080i (1125i)/ 720p (750p) signalen.
● In de PC-stand kunnen “NORMAAL” en “FULL” worden gekozen.

Van omgevingsgeluid genieten

3D SOUND

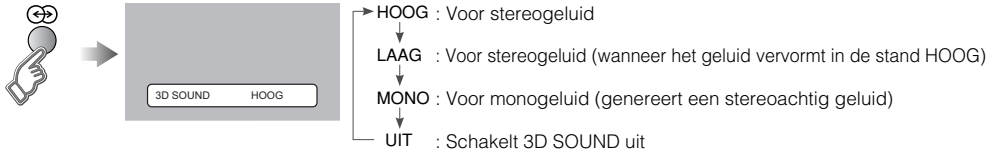
3D SOUND HOOG
HOOG : Voor stereogeluid
LAAG : Voor stereogeluid (wanneer het geluid vervormt in de stand HOOG)
MONO : Voor monogeluid (genereert een stereoachtig geluid)
UIT : Schakelt 3D SOUND uit

Opnamen van het scherm maken

STIL BEELD

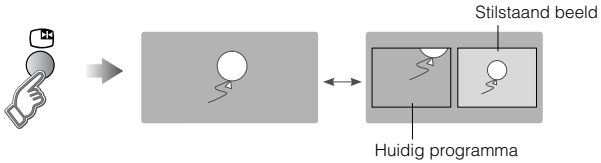

■Annuleren

➡ Druk opnieuw op of verander van kanaal

● Niet beschikbaar wanneer SUB BEELD wordt weergegeven, of in de stand PC mode.
● U kunt een opname niet opslaan of exporteren.

Teletekst kijken

Deze TV kan TV-uitzendingen en Teletekst op hetzelfde kanaal in twee vensters weergeven.

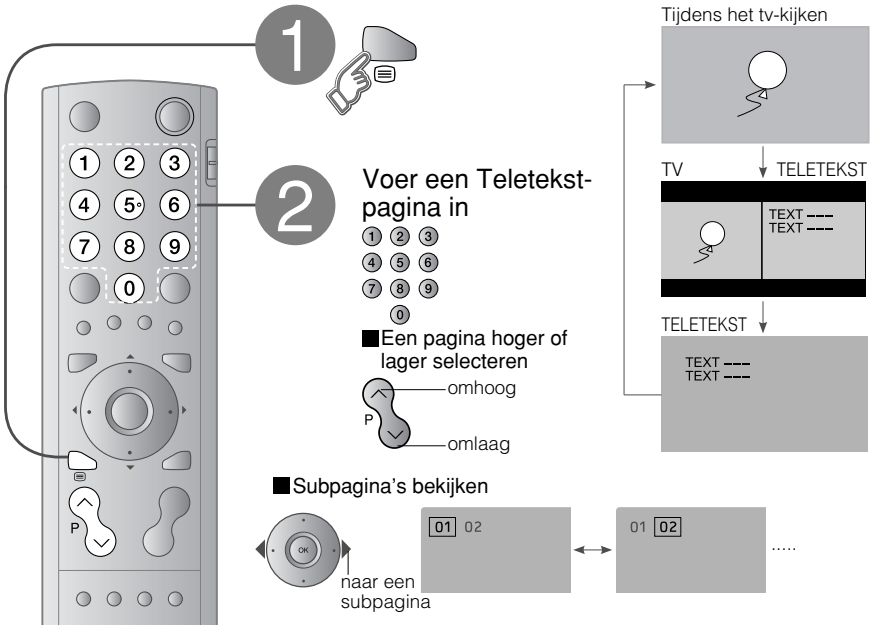

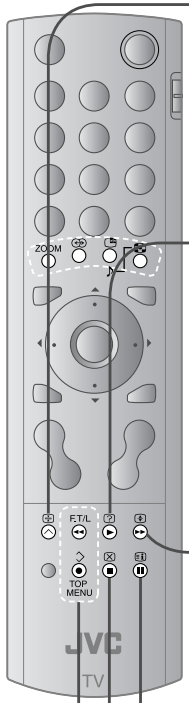

Uw favoriete pagina markeren

LIJSTMODUS

1 Uw favorietenlijst weergeven

F.T/L

(ROOD) (GROEN) (GEEL) (BLAUW)

??? ??? ??? ???

2 Kies een gekleurde toets om uw pagina aan toe te wijzen

??? ??? ??? ???

ZOOM

3 Voer het nummer in van de pagina die moet worden opgeslagen

??? 124 ??? ???

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

4 Opslaan

■Uw favoriete pagina oproepen ➡ Druk op de gekleurde toets als in stap 2

Huidige pagina vasthouden

VASTHOUDEN

Huidige pagina vasthouden

■Loslaten ➡ Druk opnieuw op

Verborgen pagina's weergeven

REVEAL

Verborgen informatie weergeven (antwoorden bij een quiz, enz.)

1 + 2 = 2 x 3 =

1 + 2 = 3 2 x 3 = 6

Tekst vergroten

GROOTTE

De grootte van de weergegeven tekst verdubbelen

TEXT SIZE

Naar de indexpagina

INDEX

Terugkeren naar pagina "100" of een voorheen toegewezen pagina

Schakel kortstondig over van Teletekst naar TV

ANNULEREN

Laat de huidige pagina open, terwijl u overschakelt om TV te kijken

P233 TEXT --- TEXT ---

P233

● Handig tijdens het zoeken van een pagina.

Video’s/ DVD’s bekijken

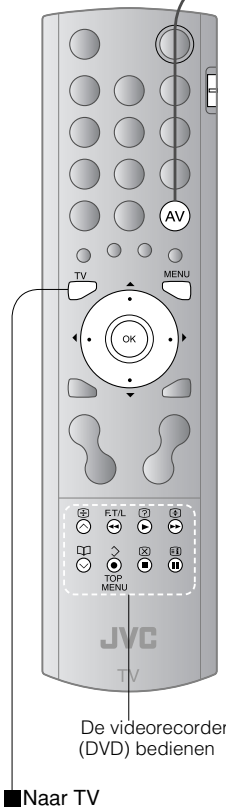

De videorecorder (DVD) bedienen

■Naar TV

1 De videobron selecteren

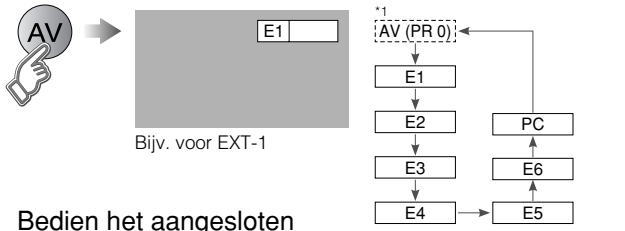

2 Bedien het aangesloten apparaat en speel een video af

*1 : Verschijnt alleen wanneer AV aan een kanaal is toegewezen.

Videorecorders en andere apparaten van JVC bedienen

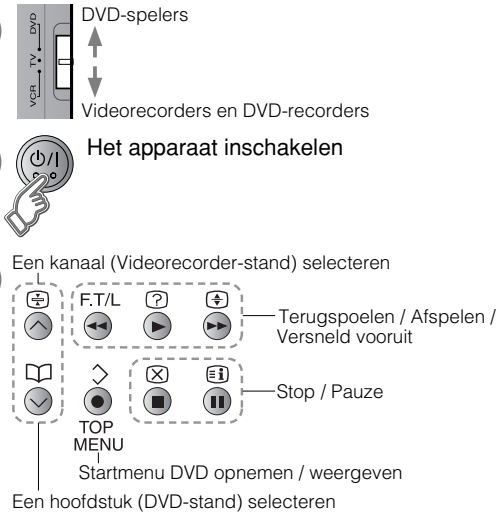

● Een aantal JVC-modellen kan niet met deze afstandsbediening worden bediend.

Geavanceerde functies

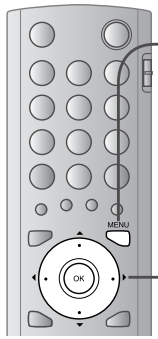

1 De menubalk weergeven

MENU

2 Selecteer “INSTELLING” Selecteer “EXT. INSTELLING”

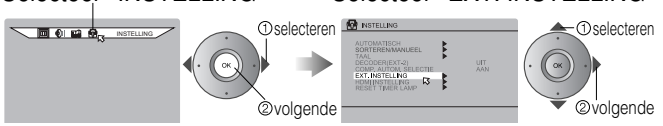

Schakel over naar S-VIDEO-ingang

S-IN

①Selecteer de EXT die op S-VIDEO is aangesloten

②Stel de S-VIDEO-stand in

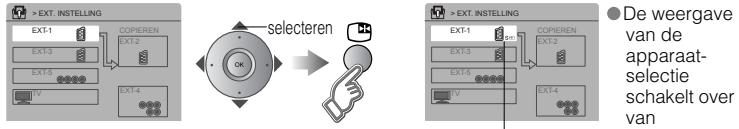

●De weergave van de apparaat-selectie schakelt over van E1 naar S1.

■Deze stand annuleren ➡ Druk opnieuw op in ②

Namen van aangesloten apparaten bewerken

ID LIJST

①Selecteer een EXT om een naam aan toe te wijzen

②De namenlijst weergeven

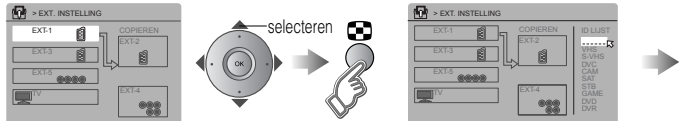

③Een naam uit de lijst selecteren

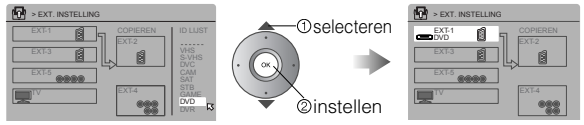

■De naam wissen ➡ Selecteer de blanco ruimte in ③

Kopiëren via EXT-2 instellen

COPIEREN

①De pijl selecteren

②De kopieerbron selecteren

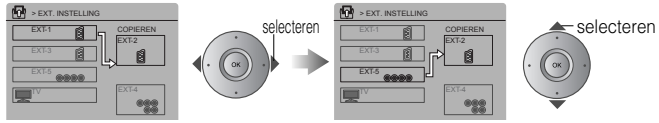

Nuttige functies

Een kanaal aan een toets toewijzen

FAVORIET KANAAL

Druk op het cijfer om het hieraan toe te wijzen

Terwijl het kanaal wordt weergegeven

3 seconden ingedrukt houden

① ② ③ ④

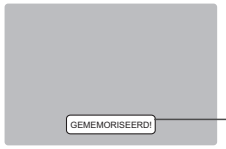

Verdwijnt na een aantal seconden

■Het favoriete kanaal oproepen

Druk op het cijfer dat u hebt vastgelegd

① ② ③ ④

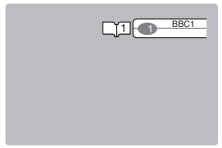

● Aanpassingen (pag. 17) aan het beeld van een favoriet kanaal worden eveneens opgeslagen.

■Uw favoriete kanalen controleren

➡Druk op ⓘ en bevestig dat de kanalen die u hebt vastgelegd een 📖 ernaast hebben

■Een favoriet kanaal wissen

➡“MENU” ➡ “ ” ➡ “MOGELIJKHEDEN” ➡ “FAVORIETE INSTELLING”

①Kies het te wissen kanaal

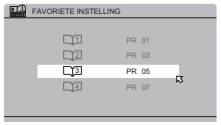

selecteren

②Wissen

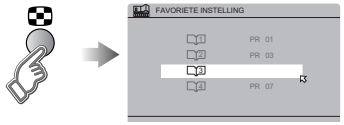

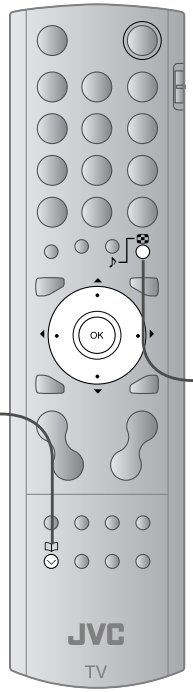

Kijken in de mozaïekbeeld-stand.

MOZAÏEKBEELD

Het aantal schermen selecteren

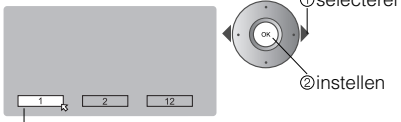

Door “ 1 ” te selecteren, keert de normale weergavestand terug

● Niet beschikbaar in de PC-stand.

■Kijken in de dubbelbeeld-stand

D.w.z. dat u TV en video tegelijkertijd kunt bekijken.

(Voor signalen bij een brede beeldverhouding)

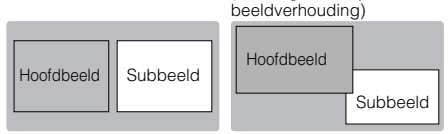

● Tussen de geluidsbronnen schakelen ➡ ♪

● Het kanaal wijzigen

➡ (Hoofdbeeld) P

➡ (Subbeeld)

■Een kanaal in 12-schermen-stand selecteren

Alle vastgelegde kanalen worden als stilstaande beelden weergegeven.

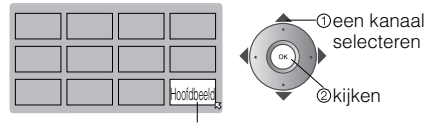

Alleen het geselecteerde frame kent een bewegend beeld.

● Een pagina hoger of lager selecteren ➡

● Niet beschikbaar voor EXT-6-ingang.

Nuttige functies (vervolg)

1 Geef de menubalk weer

MENU



2 “MOGELIJKHEDEN” selecteren

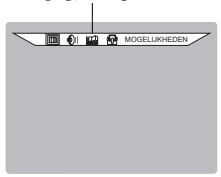



Een uitschakeltijd voor de tv instellen

SLEEP TIMER

3





4





■Annuleren ➡ de tijd op “0” instellen in stap 4

■Resterende tijd ➡ U kunt de resterende tijd bij stap 4 bevestigen, nadat dit proces herhaald is.

Voorkomen dat kinderen bepaalde kanalen bekijken

KINDERSLOT

3

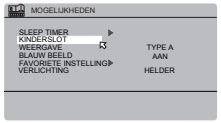

4





5

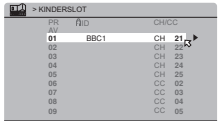

6



■Meer kanalen vergrendelen
➡ Stappen 5 en 6 herhalen

7

■Een kanaal ontgrendelen ➡ Druk opnieuw op in stap 6

■Een vergrendeld kanaal bekijken ➡ Gebruik de cijfertoetsen om het kanaalnummer in te voeren. Wanneer verschijnt, drukt u op en voert u uw “ID. NR.”in. (Wanneer u uw “ID. NR.” kwijt bent, kunt u deze in stap 4 controleren.)

Uw TV aanpassen

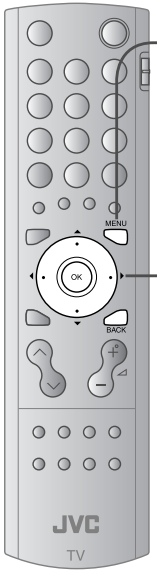

1 Geef de menubalk weer

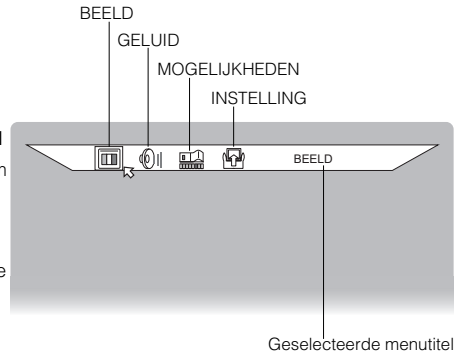

2 Selecteer een menu

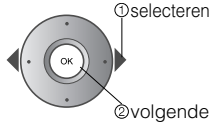

3 Selecteer een item

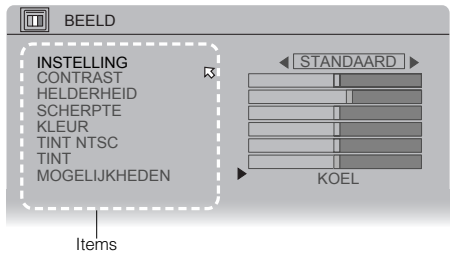

4 Afstellen / Configureren

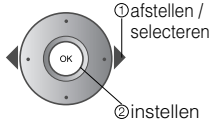

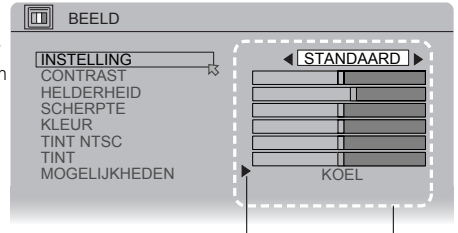

■Voor het afstellen met de schuifknop

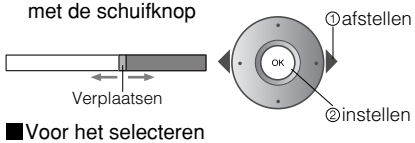

■Voor het selecteren van voorkeuze-instellingen

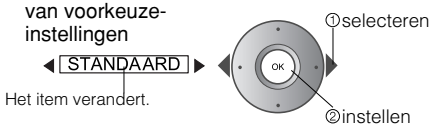

● Sommige items beschikken over een submenu.

■Naar het vorige scherm

■Afsluiten

● Het menu verdwijnt na een minuut zonder activiteit.

Menu	Item	Afstellingen / Configuraties
BEELD	INSTELLING	Instelling (HELDER / STANDAARD / ZACHT)
	CONTRAST	Contrast (Lager ⇔ Hoger)
	HELDERHEID	Helderheid (Donker ⇔ Lichter)
	SCHERPTE	Scherpte (Zachter ⇔ Harder)
	KLEUR	Kleur (Lichter ⇔ Voller)
	TINT NTSC	Tint voor NTSC (Roodachtig ⇔ Groenig)
	TINT	Tint (WARM / NORMAAL / KOEL)
	MOGELIJKHEDEN	Fijnere beeldafstellingen (pag. 18)
GELUID	STEREO / Ⅰ・Ⅱ	Stand / Taa (∞ : STEREO / ○ : MONO / Ⅰ : SUB1 / Ⅱ : SUB2)
	LAGE TONEN	Lage tonen (Zwakker ⇔ Krachtiger)
	HOGE TONEN	Hoge tonen (Zwakker ⇔ Krachtiger)
	BALANS	Luidsprekerbalans (Links krachtiger ⇔ Rechts krachtiger)
	3D SOUND	Omgevingsniveau (HOOG / LAAG / MONO / UIT)
	BBE *1	Geluidsverbeteringstechnologie (AAN / UIT)
MOGELIJKHEDEN	SLEEP TIMER	Timer voor uitschakelen van de TV (pag. 16)
	KINDERSLOT	Voorkom dat kinderen bepaalde kanalen bekijken (pag. 16)
	WEERGAVE	Indeling voor weergave van het kanaalnummer (TYPE A / TYPE B / TYPE C / TYPE D)
	BLAUW BEELD	Toont een blauw scherm en dempt het geluid wanneer het signaal zwak of afwezig is (AAN / UIT)
	FAVORIETE INSTELLING	Instellingen van favoriete kanalen wissen (pag. 15)
	VELICHTING	Verandert de helderheid van het aan/uit-lampje (pag. 6) (HELDER / ZACHT)
INSTELLING	AUTOMATISCH	Selecteer het land en laat automatisch de kanalen vastleggen (pag. 8, ❸)
	SORTEREN / MANUEEL	Vastgelegde kanalen wijzigen of nieuwe toevoegen (pag. 9)
	TAAL	Selecteer een taal voor de OSD-menu's (pag 8, ❷)
	DECODER(EXT-2)	Wanneer de videorecorder via T-V LINK wordt aangesloten (AAN / UIT)
	COMP. AUTOM. SELECTIE	Hiermee wordt de TV-ingang omgezet naar EXT-4 wanneer het componentsignaal wordt aangesloten op EXT-4. (AAN / UIT) (niet beschikbaar voor PC).
	EXT. INSTELLING	Voor gebruik met videospelers en andere apparaten (pag. 14)
	HDMI INSTELLING	RESOLUTIE (AUTO / 1 / 2) AUDIO (AUTO / ANALOOG / DIGITAAL)
	RESET TIMER LAMP	Terugstellen van de lamptimer (pag. 5)

*1 BBE-licentie ➡ (pag. 21)

Geavanceerde beeldafstelling

Standaard stelt de TV zichzelf automatisch in op het beste beeld.

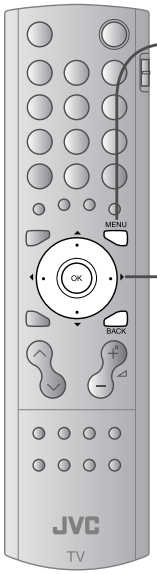

1 Geef de menubalk weer

MENU

2 Selecteer “BEELD”

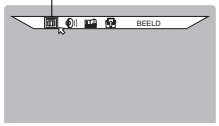

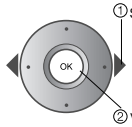

3 Selecteer “MOGELIJKHEDEN”

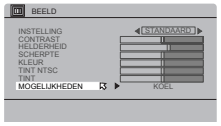



4 Selecteer een item

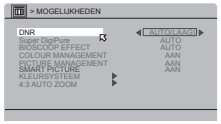

D.w.z. DNR



5 Instellingen wijzigen

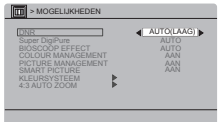

D.w.z. DNR

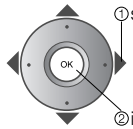

6 Beëindigen

■Naar het vorige scherm

➡ BACK

■Afsluiten

➡ MENU

● Het menu verdwijnt na een minuut zonder activiteit.

DNR

Om ruis te verminderen

AUTO(LAAG)
AUTO
AUTO
AAN
AAN
AAN

niveau

MIN	AUTO(LAAG)	AUTO(HOOG)	MAX
: Wanneer het beeld aan scherpte verliest			: Wanneer ruis zichtbaar is

Super Digipure

Voor natuurlijke contouren

AUTO(LAAG)
AUTO
AUTO
AAN
AAN
AAN

niveau

UIT	MIN	AUTO	MAX
: Functie is uitgeschakeld	: Wanneer ruis zichtbaar is		: Wanneer het beeld aan scherpte verliest

BIOSCOOP EFFECT

Voor een mooi bioscoopbeeld

AUTO(LAAG)
AUTO
AUTO
AAN
AAN
AAN

UIT	AAN	AUTO
: Functie is uitgeschakeld	: Functie is altijd ingeschakeld	: Stelt automatisch in

COLOUR MANAGEMENT

Voor natuurlijke beelden

AUTO(LAAG)
AUTO
AUTO
AAN
AAN
AAN

UIT	AAN
: Functie is uitgeschakeld	: Behoud van een natuurlijke kleurbalans

PICTURE MANAGEMENT

Helder / donkere beelden verhelpen

AUTO(LAAG)
AUTO
AUTO
AAN
AAN
AAN

UIT	AAN
: Functie is uitgeschakeld	: Bekijken van heldere / donkere beelden vergemakkelijken

SMART PICTURE

Voor het regelen van de helderheid van witte gedeeltes

AUTO(LAAG)
AUTO
AUTO
AAN
AAN
AAN

UIT	AAN
: Functie is uitgeschakeld	: Functie is altijd ingeschakeld

● Op “UIT” vergrendeld wanneer “INSTELLING” op “HELDER” (is gesteld (pag. 17)

KLEURSYSTEEM

Als er geen kleur is

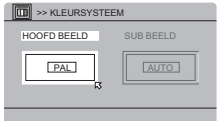

①Selecteer het scherm waarvan de instellingen moeten worden gewijzigd

HOOFD BEELD	SUB BEELD
: Hoofdbeeld	: Subbeeld in MOZAÏEKBEELD-stand (pag. 15)

②Selecteer het kleurensysteem.

PAL	SECAM	NTSC 3.58	NTSC 4.43	AUTO
: West-Europa	: Oost-Europa / Frankrijk	: VS 3.58 MHz	: VS 4.43 MHz	: Voor het bekijken van video, enz.

4:3 AUTO ZOOM

Stel een standaardbeeld-verhouding in

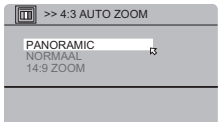

Selecteer een standaardbeeldverhouding voor AUTO in “ZOOM” (pag. 12)

PANORAMIC	NORMAAL	14:9 ZOOM
16 : 9	4 : 3	14 : 9

Verhelpen van storingen

Veel ruis of sneeuw

- Is de TV op de juiste wijze aangesloten op de antenne?
- Verander de stand van de antenne.
- Is de antenne of de kabel ervan beschadigd?
  ➡ Vraag het uw handelaar

Patronen, strepen of ruis

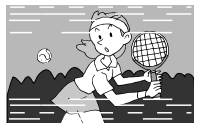

- Ontvangt de antenne interferentie van hoogspanningsleidingen of draadloze zenders?
  ➡ Vraag het uw handelaar
- Staan de aangesloten apparaten te dicht bij de TV?
  ➡ Zorg voor een minimumafstand tussen de antenne en de bron van de interferentie tot er geen interferentie meer is

Echo's

(Dubbele beelden)

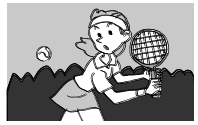

- Ontvangt u interferentie van signalen die worden weerkaatst door heuvels of gebouwen?
  ➡ Stel de richting van uw antenne af of neem een richtantenne van goede kwaliteit

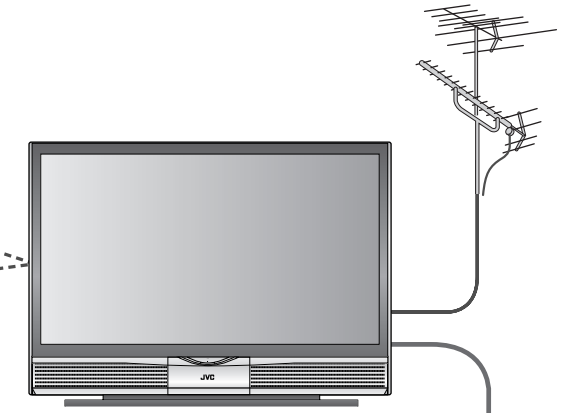

De TV schakelt niet in!

- Is de stekker van het netsnoer op de juiste wijze in het stopcontact gestoken?

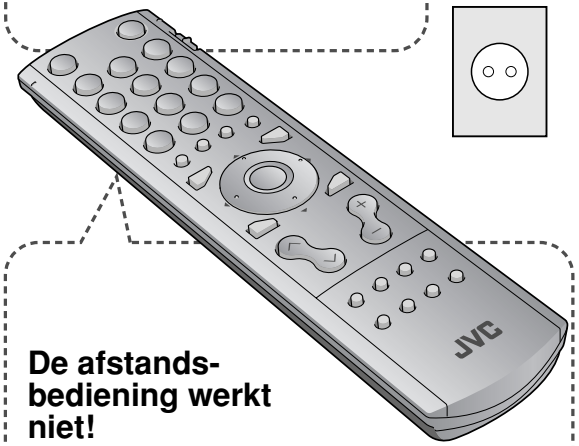

De afstands-bediening werkt niet!

- Zijn de batterijen leeg?
- Bevindt u zich op meer dan 7 meter afstand van de TV?
- Staat de "VCR/TV/DVD-SCHAKELAAR" in de stand "TV"
- Tijdens het bekijken van Teletekst, wordt de TV-menubalk niet weergegeven.
- Afhankelijk van de stabiliteit van het signaal, kan er een tijdvertraging zijn tijdens het schakelen tussen kanalen.

	Probleem	Handelingen	pagina
Basis	Afstandsbediening doet het niet meer	● Trek de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer 1 uur totdat de lamp geheel is afgekoeld. Steek de stekker vervolgens weer in het stopcontact. (De levensduur van de lamp wordt verkort door het direct weer inschakelen van de TV.)	–
Scherm	Beeldverhouding verandert onopzettelijk	● Druk opnieuw op ZOOM om terug te keren naar uw instellingen.	12
Scherm	Zwarte of witte punten verschijnen op het scherm	● Het HD-ILA element is met hoogwaardige technologie gefabriceerd, maar het is mogelijk dat bepaalde pixels niet worden getoond of permanent worden getoond.	–
Beeld	Slechte beeldkwaliteit	● Onnatuurlijke kleur >>> KLEUR en HELDERHEID afstellen. Controleer uw KLEURSYSTEEM. ● Ruis >>> Ga naar de onderstaande functies. INSTELLING : STANDAARD DNR : AUTO(HOOG) Super Digipure : MIN ● Vlak beeld >>> Ga naar de onderstaande functies. INSTELLING : HELDER DNR : MIN Super Digipure : MAX	17 18 17 18 18 17 18 18
Beeld	Vreemd beeld tijdens gebruik van een extern apparaat	● Wanneer u een S-Video-apparaat hebt aangesloten, controleert u de instelling "S-IN". ● Wanneer de bovenzijde van het beeld vervormd is, controleert u de kwaliteit van het videosignaal zelf. ● Wanneer bewegingen onnatuurlijk lijken bij ontvangst van een signaal van een DVD-speler enz. met 625p (progressive-scanning), verander dan de uitgangsinstelling van het externe apparaat in 625i (interlace-scanning)	14 – –

Verhelpen van storingen (vervolg)

	Probleem	Handelingen	pagina
Geluid	Slecht geluid	● Stel de LAGE TONEN en HOGE TONEN in. ● Wanneer een slecht signaal wordt ontvangen in “STEREO / I · II”, schakelt u over op MONO. ● Stel de kanaalontvangst in met behulp van “MANUEEL”.	17 17 9
HDMI	Verkeerde schermformaat	● Zet RESOLUTIE in HDMI INSTELLING van “1” op “2”.	17
	Geen, beeld geluid	● Gebruik de kabel met het HDMI-logo. HDMI	–
	Geen geluid	● Zet AUDIO in HDMI INSTELLING op ANALOOG of DIGITAAL. ● Controleer of de apparatuur met HDMI compatibel is.	17 –
	Groen en vervormd scherm	● Wacht even tot het signaal stabiliseert wanneer u de signaalindeling voor een HDMI-apparaat inschakelt.	–
Functies	Sommige functies werken niet	● Het gaat hier niet om een defect. Sommige functies (donkere achtergrond) in het menu werken niet afhankelijk van de situatie.	–
	Sommige ingangen kunnen niet worden geselecteerd in het subbeeld	● EXT-4-, EXT-6-ingangen en PC-stand kunnen niet worden geselecteerd in het subbeeld.	–
Weergave	“FUNCTIE NIET BESCHIKBAAR” verschijnt	● Is het T-V LINK-compatibele apparaat aangesloten op EXT-2? ● Is de SCARTKABEL “volledig bedraad”? ● Is het T-V LINK-compatibele apparaat ingeschakeld? Nadat alle bovenstaande condities zijn bevestigd, drukt u opnieuw op de knop “OK”.	21 21 –
	“ACI FOUT” verschijnt	● Druk op ◀ om ACI opnieuw te starten. Wanneer u na een aantal malen nog steeds “ACI FOUT” te zien krijgt, drukt u op ▶ om ACI te annuleren.	–

	Probleem	Handelingen	pagina
Lamp	De LAMP indicator knippert snel	● Laat de TV een tijdje uitgeschakeld en schakel dan de stroom weer in. Indien de TV nu opwarmt, moet u de de stroom uitschakelen, en de stekker uit het stopcontact trekken nadat de lamp weer is afgekoeld. Raadpleeg vervolgens de plaats van aankoop. (De interne elektrische circuits functioneren mogelijk onjuist.)	–
	Het aan/uit-lampje en de LAMP indicator knipperen afwisselend	● Laat de TV een tijdje uitgeschakeld en schakel dan de stroom weer in. Indien de TV nu opwarmt, moet u de de stroom uitschakelen, en de stekker uit het stopcontact trekken nadat de lamp weer is afgekoeld. Raadpleeg vervolgens de plaats van aankoop. (De interne temperatuur is mogelijk abnormaal hoog of de ventilatie wordt geblokkeerd.)	–
	Het aan/uit-lampje en de LAMP indicator knipperen tegelijkertijd	● Indien dit het geval is kort na het vervangen van de lamp, moet u de nieuwe lamp opnieuw plaatsen. (De lamp is mogelijk niet juist in de behuizing geplaatst.) Vervang de lamp volgens de gegeven aanwijzingen en let goed op alle gegeven waarschuwingen. - Controleer dat de lamp goed en vlak in de behuizing is geplaatst. - Controleer dat de lampafdekking goed is geplaatst. ● Indien dit het geval is wanneer de lamp niet recentelijk werd vervangen, moet u de TV een tijdje uitgeschakeld laten en dan de stroom weer inschakelen. Indien de TV nu opwarmt, moet u de de stroom uitschakelen, en de stekker uit het stopcontact trekken nadat de lamp weer is afgekoeld. Raadpleeg vervolgens de plaats van aankoop. (De lamp werkt mogelijk onjuist.)	6 –

Technische informatie

Wat is T-V LINK?

T-V Link biedt de TV de mogelijkheid om informatie op een gemakkelijke te delen met een aangesloten T-V LINK-compatibel apparaat.
Door gebruik van T-V LINK :

- Kunt u de kanaalinformatie die u geprogrammeerd hebt voor uw TV verzenden naar het T-V LINK-compatibele apparaat, zodat zowel de TV als het externe apparaat over dezelfde kanaalinstellingen beschikken. Wanneer een nieuw extern apparaat wordt aangesloten, wordt de kanaalinformatie in het apparaat geladen, waardoor de kanaalinstelling zeer snel kan worden voltooid. Voor meer details raadpleegt u de handleiding van het externe apparaat.
- U kunt gemakkelijk het TV-programma dat u bekijkt, opnemen met een T-V LINK-compatibel apparaat door gebruik te maken van de functie “DIRECTE OPNAME” Voor meer details raadpleegt u de handleiding van het externe apparaat.

Wat is ACI (Automatic Channel Installation)?

Sommige kabelbedrijven versturen een signaal, ACI genaamd, dat informatie bevat waarmee TV-kanalen automatisch in uw TV kunnen worden vastgelegd.
Wanneer een ACI-signaal wordt ontvangen, verschijnt “ACI START / ACI OVERSLAAN” in het scherm “AUTOMATISCH”.

Te ontvangen zendersystemen

Het te ontvangen zendersysteem hangt af van het land dat geselecteerd is tijdens “AUTOMATISCH”.

- VERENIGD KONINKRIJK: Alleen ontvangst van PAL-I.
- FRANKRIJK: Kan zowel SECAM-L.

Om SECAM-L in andere landen dan Frankrijk te ontvangen:
1) Verander het “LAND” in “FRANCE” onder “AUTOMATISCH”.
2) Druk op de toets “BACK” om terug te keren naar het menu en het kanaal in te voeren met behulp van “INVOEGEN” of “MANUEEL”.

Pc-signalen die kunnen worden ontvangen

Macintosh-computers worden niet ondersteund.
(Macintosh is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.)

- Als het signaal niet verschijnt, controleer dan of de verticale frequentie op de PC ingesteld is op 60 Hz.

Resolutie	640 x 480 (VGA)	1024 x 768 (XGA)
Verticale frequentie (Hz)	60,0	60,0
Horizontale frequentie (kHz)	31,5	48,4

DVI-apparaten aansluiten

Sluit een DVI-apparaat aan op EXT-6 (HDMI) met behulp van de DVI-HDMI-conversiekabel. Sluit de analoge geluidsuitgang van het DVI-apparaat aan op L- en R-aansluitingen in EXT-4.

- Stel AUDIO in HDMI INSTELLING in op Analoog of AUTO ➡ (pag. 17)

Licentie

Gefabriceerd onder licentie van BBE Sound, Inc. Licentie van BBE Sound, Inc. onder USP4638258, 5510752 en 5736897. Het BBE- en BBE-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van BBE Sound, Inc.

CH/CC-lijst

Om de functie INVOEGEN (pag. 9) te gebruiken, zoekt u het CH/CC-nummer dat overeenkomt met het nummer van het TV-kanaal in deze tabel.

- Wanneer “FRANCE” is ingesteld voor LAND, selecteert u een driecijferig CH/CC-nummer.

CH	Kanaal
CH 02/CH 202	E2, R1
CH 03/CH 203	E3, ITALY A
CH 04/CH 204	E4, ITALY B, R2
CH 05/CH 205	E5, ITALY D, R6
CH 06/CH 206	E6, ITALY E, R7
CH 07/CH 207	E7, ITALY F, R8
CH 08/CH 208	E8, R9
CH 09/CH 209	E9, ITALY G
CH 10/CH 210	E10, ITALY H, R10
CH 11/CH 211	E11, ITALY H+1, R11
CH 12/CH 212	E12, ITALY H+2, R12
CH 21/CH 221	E21, R21
CH 22/CH 222	E22, R22
CH 23/CH 223	E23, R23
CH 24/CH 224	E24, R24
CH 25/CH 225	E25, R25
CH 26/CH 226	E26, R26
CH 27/CH 227	E27, R27
CH 28/CH 228	E28, R28
CH 29/CH 229	E29, R29
CH 30/CH 230	E30, R30
CH 31/CH 231	E31, R31
CH 32/CH 232	E32, R32
CH 33/CH 233	E33, R33
CH 34/CH 234	E34, R34
CH 35/CH 235	E35, R35
CH 36/CH 236	E36, R36
CH 37/CH 237	E37, R37
CH 38/CH 238	E38, R38
CH 39/CH 239	E39, R39

CH	Kanaal
CH 40/CH 240	E40, R40
CH 41/CH 241	E41, R41
CH 42/CH 242	E42, R42
CH 43/CH 243	E43, R43
CH 44/CH 244	E44, R44
CH 45/CH 245	E45, R45
CH 46/CH 246	E46, R46
CH 47/CH 247	E47, R47
CH 48/CH 248	E48, R48
CH 49/CH 249	E49, R49
CH 50/CH 250	E50, R50
CH 51/CH 251	E51, R51
CH 52/CH 252	E52, R52
CH 53/CH 253	E53, R53
CH 54/CH 254	E54, R54
CH 55/CH 255	E55, R55
CH 56/CH 256	E56, R56
CH 57/CH 257	E57, R57
CH 58/CH 258	E58, R58
CH 59/CH 259	E59, R59
CH 60/CH 260	E60, R60
CH 61/CH 261	E61, R61
CH 62/CH 262	E62, R62
CH 63/CH 263	E63, R63
CH 64/CH 264	E64, R64
CH 65/CH 265	E65, R65
CH 66/CH 266	E66, R66
CH 67/CH 267	E67, R67
CH 68/CH 268	E68, R68
CH 69/CH 269	E69, R69

CC	Kanaal
CC 01/CC 201	S1
CC 02/CC 202	S2
CC 03/CC 203	S3
CC 04/CC 204	S4
CC 05/CC 205	S5
CC 06/CC 206	S6
CC 07/CC 207	S7
CC 08/CC 208	S8
CC 09/CC 209	S9
CC 10/CC 210	S10
CC 11/CC 211	S11
CC 12/CC 212	S12
CC 13/CC 213	S13
CC 14/CC 214	S14
CC 15/CC 215	S15
CC 16/CC 216	S16
CC 17/CC 217	S17
CC 18/CC 218	S18
CC 19/CC 219	S19
CC 20/CC 220	S20
CC 21/CC 221	S21
CC 22/CC 222	S22
CC 23/CC 223	S23
CC 24/CC 224	S24
CC 25/CC 225	S25
CC 26/CC 226	S26
CC 27/CC 227	S27
CC 28/CC 228	S28
CC 29/CC 229	S29
CC 30/CC 230	S30

CC	Kanaal
CC 31/CC 231	S31
CC 32/CC 232	S32
CC 33/CC 233	S33
CC 34/CC 234	S34
CC 35/CC 235	S35
CC 36/CC 236	S36
CC 37/CC 237	S37
CC 38/CC 238	S38
CC 39/CC 239	S39
CC 40/CC 240	S40
CC 41/CC 241	S41
CC 75/CC 275	X
CC 76/CC 276	Y, R3
CC 77/CC 277	Z, ITALY C, R4
CC 78/CC 278	Z+1, R5
CC 79/CC 279	Z+2

CH	Kanaal
CH 102	F2
CH 103	F3
CH 104	F4
CH 105	F5
CH 106	F6
CH 107	F7
CH 108	F8
CH 109	F9
CH 110	F10
CH 121	F21
CH 122	F22
CH 123	F23
CH 124	F24
CH 125	F25
CH 126	F26
CH 127	F27
CH 128	F28
CH 129	F29
CH 130	F30
CH 131	F31
CH 132	F32
CH 133	F33
CH 134	F34
CH 135	F35
CH 136	F36
CH 137	F37
CH 138	F38
CH 139	F39
CH 140	F40

CH	Kanaal
CH 141	F41
CH 142	F42
CH 143	F43
CH 144	F44
CH 145	F45
CH 146	F46
CH 147	F47
CH 148	F48
CH 149	F49
CH 150	F50
CH 151	F51
CH 152	F52
CH 153	F53
CH 154	F54
CH 155	F55
CH 156	F56
CH 157	F57
CH 158	F58
CH 159	F59
CH 160	F60
CH 161	F61
CH 162	F62
CH 163	F63
CH 164	F64
CH 165	F65
CH 166	F66
CH 167	F67
CH 168	F68
CH 169	F69

CC	Frequentie (MHz)
CC 110	116-124
CC 111	124-132
CC 112	132-140
CC 113	140-148
CC 114	148-156
CC 115	156-164
CC 116	164-172
CC 123	220-228
CC 124	228-236
CC 125	236-244
CC 126	244-252
CC 127	252-260
CC 128	260-268
CC 129	268-276
CC 130	276-284
CC 131	284-292
CC 132	292-300
CC 133	300-306
CC 141	306-311
CC 142	311-319
CC 143	319-327
CC 144	327-335
CC 145	335-343
CC 146	343-351
CC 147	351-359
CC 148	359-367
CC 149	367-375
CC 150	375-383
CC 151	383-391

CC	Frequentie (MHz)
CC 152	391-399
CC 153	399-407
CC 154	407-415
CC 155	415-423
CC 156	423-431
CC 157	431-439
CC 158	439-447
CC 159	447-455
CC 160	455-463
CC 161	463-469

Specificaties

Hoofdapparaat

Model	HD-70ZR7U	HD-56ZR7U
Zendersystemen	CCIR I / B / G / D / K / L (Zie “Technische informatie”, pag. 21)	
Kleursystemen	TV-uitzending : PAL, SECAM External ingang : PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 MHz	
Kanalen en frequenties	E2-E12 / E21-E69, F2-F10 / F21-F69, IR A-IR J, ITALIE A-H / H+1 / H+2, R1-R12 / R21-R69, S1-S41, X / Y / Z / Z+1 / Z+2, Franse kabelkanalen (frequentie : 116-172 MHz / 220-469 MHz)	
Geluidsmultiplexsystemen	NICAM (I / B / G / D / K / L), A2 (B / G / D / K)	
Teletekstsystemen	FLOF (Fastext), TOP, WST (standaardsysteem)	
Voedingsvereisten	AC 220 V - 240 V, 50 Hz	
Audio-uitgang (Gemeten uitgangsvermogen)	10 W + 10 W	
Luidsprekers	10 cm rond x 2	
Energieverbruik [stand-by]	179 W [2,6 W]	
Schermgrootte (zichtbaar oppervlak, diagonaal gemeten)	178 cm	142 cm
Afmetingen (W x H x D: mm)	1626 x 1167 x 519	1318 x 968 x 439
Gewicht	69 kg	42 kg
Accessories	(Zie “Accessoires controleren”, pag. 6)	

Aansluitingen / Stekkers

Naam aansluiting		Type aansluiting	Type signaal (IN)	Type signaal (UIT)	Opmerkingen
Ingang / Uitgangsaan-sluitingen	EXT-1	Euroconnector x 1 (SCART-connector)	Composite video, S-video, Analoog RGB AUDIO L / R	TV uit	
	EXT-2	Euroconnector x 1 (SCART-connector)	Composite video, S-video, Analoog RGB AUDIO L / R	Kopiëren uit	T-V LINK compatibel
Ingangsaan-sluitingen	EXT-3	Euroconnector x 1 (SCART-connector)	Composite video AUDIO L / R		
	EXT-4	RCA-stekkers x 5	Analoge component (576i (625i) / 480i (525i), Progressive : 576p (625p) / 480p (525p), HD : 1080i (1125i), 720p (750p)) AUDIO L / R		
	EXT-5	RCA-stekkers x 3, S-VIDEO-stekker x 1	Composite video, S-video AUDIO L / R		
	EXT-6	HDMI-stekker x 1	HDMI (576i (625i) / 480i (525i) / 576p (625p) / 480p (525p), 1080i (1125i), 720p (750p))		
	PC IN	D-SUB (15-pens) x 1	Analoog PC-signaal (pag. 21)		
Uitgangsaan-sluitingen	AUDIO OUT	RCA-stekkers x 2		Audio L / R	
	Hoofdtelefoon	Stereo ministekker x 1 (3,5 mm diameter)		Hoofdtelefoon-uitgang	

● Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder bericht vooraf.

JVC

©2006 Victor Company of Japan, Limited

0106KTH-MW-IM

Other ManualsLib Projects

www.manualslib.com

www.manualslib.de

www.manualslib.es

www.manualslib.fr

www.manualslib.nl

www.manualslib.mx

www.manualslib.tech 30+ Languages